moto g

Überblick

Start

Startbildschirm und Apps

Steuern und anpassen

Anrufe

Kontakte

Nachrichten

Eingeben

Kontakte knüpfen

Durchsuchen

Fotos und Videos

Musik

Bücher

Suchen und Navigieren

Arbeit



Verbinden und Übertragen



Schützen

Möchten Sie mehr?

Problembehebung



Sicherheit

E-Mail



Spiele

Aktuelle Themen

Themen suchen

Überblick

Eine Kurzübersicht

Ein erster Blick

Das neue Moto G hat einfach alles – Fotokamera, Internet, E-Mail und mehr. Sie können sogar die hintere Abdeckung austauschen und mit optionalen Abdeckungen einen neuen Look kreieren.

Hinweis: Ihr Telefon sieht möglicherweise ein wenig anders aus.

Tipps und Tricks

- **Erste Schritte:** Hintere Abdeckung abnehmen, SIM-Karte einlegen, Aufladen und Anmelden. Siehe „**Start**“.
- **Hauptthemen:** Sie brauchen nur ein paar kurze Hinweise zum Funktionsumfang des Telefons? Siehe „**Hauptthemen**“.
- **Hilfe:** Alle Fragen zu Ihrem neuen Telefon werden direkt auf dem Telefon beantwortet. Berühren Sie Apps → **Moto Care**. Sie suchen noch mehr? Siehe „**Hilfe**“.

  Hinweis: Bestimmte Apps und Funktionen sind eventuell nicht für alle Länder verfügbar.

SAR Dieses Produkt berücksichtigt den zulässigen nationalen oder internationalen Höchstwert für die Belastung durch elektromagnetische Strahlung im Hochfrequenzbereich (SAR-Richtlinien) bei normaler Verwendung am Kopf oder wenn es 1,5 cm vom Körper entfernt getragen oder gehalten wird. Die SAR-Richtlinien basiert auf großzügig bemessenen Grenzwerten, damit die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter oder gesundheitlicher Verfassung, gewährleistet ist.

Überblick
Ein erster Blick
Hauptthemen

Hauptthemen

Hinweise zum Funktionsumfang des Telefons

- Das Telefon anpassen: siehe „**Umgestalten des Startbildschirms**“.
- Eine schnelle Änderung durchführen: siehe „**Schnelleinstellungen**“.
- Online gehen: siehe „**Durchsuchen**“.
- Entdecken: siehe „**Google Play™**“.
- Apps suchen: siehe „**Anwendungen herunterladen**“.
- Soziale Netze: siehe „**Kontakte knüpfen**“.
- Selbst suchen: siehe „**Suchen und Navigieren**“.
- Fotos schießen: siehe „**Fotografieren**“.
- WLAN-Verbindung: siehe „**WLAN-Netzwerke**“.
- Filme ansehen: siehe „**Ansehen auf Google Play**“.
- Das Telefon schützen: siehe „**Display-Sperre**“.
- Interaktive Kurzanleitungen ansehen: siehe „**Moto Care-Hilfe und mehr**“.
- Umfassende Hilfe erhalten: siehe „**Hilfe**“.

Tipps und Tricks

- **Intuitiv:** Um schnell loszulegen, berühren Sie Apps → **Moto Care** für interaktive Kurzanleitungen.

Start
SIM-Karte einlegen
Einschalten
Akkulaufzeit
Anmelden
Vom alten auf das neue Telefon
Google Play™

SIM-Karte einlegen

Möglicherweise ist die SIM-Karte bereits im Telefon eingelegt. Wenn dies nicht der Fall ist, nehmen Sie die hintere Abdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.

Achtung: Bevor Sie das Telefon verwenden, sollten Sie die wichtigen Sicherheitsinformationen und rechtlichen Hinweise lesen, die dem Produkt beilagen.

1
Abdeckung auf der Rückseite abnehmen, um zu sehen, ob die SIM-Karte eingelegt ist. Falls ja, Abdeckung wieder anbringen und loslegen.
Auf die Mitte drücken und untere Kante greifen.
Abdeckung von unten anheben.
2
SIM-Karte einlegen.
Erste Micro-SIM-Karte hineinschieben, bis sie hörbar einrastet. Die goldenen Kontakte müssen hierbei nach unten zeigen.
(Wenn Ihr Telefon diese Funktion unterstützt, schieben Sie die zweite SIM-Karte in den unteren, entgegengesetzten Steckplatz.)
SIM 1
SIM 2

SIM-Karten aktivieren

In einigen Ländern können Sie eine zweite SIM-Karte verwenden. Wenn sich nur eine SIM-Karte im Telefon befindet, ist diese einsatzbereit. Bei zwei Karten können Sie jeweils eine oder beide verwenden.

Berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Dual-SIM-Einstellungen** und wählen Sie Einstellungen aus, zum Beispiel welche SIM-Karte für Anrufe, SMS und mehr verwendet werden soll. Sie werden während der Einrichtung auch gefragt, welche SIM-Karte für Daten verwendet werden soll.

Start
SIM-Karte einlegen
Einschalten
Akkulaufzeit
Anmelden
Vom alten auf das neue Telefon
Google Play™

Einschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis der Bildschirm sich einschaltet. Laden Sie dann bei Bedarf den Akku auf.

Tipps und Tricks

- **Ein-/Aus-Taste:** Um den Bildschirm zu deaktivieren oder zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Halten Sie zum Ein- und Ausschalten des Telefons die Taste gedrückt.
- **Akku:** Holen Sie die volle Leistung aus dem Akku. Siehe „**Akkulaufzeit**“.

Warnung: Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu entnehmen oder auszutauschen. Hierdurch kann der Akku beschädigt werden und es kann zu Verbrennungen und sonstigen Verletzungen kommen. Falls das Telefon nicht mehr reagiert, erzwingen Sie einen Neustart. Halten Sie dazu die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis der Bildschirm sich ausschaltet und das Telefon neu gestartet wird.

Akkulaufzeit

Dieses Telefon ist wie ein kleiner Computer. Es bietet Unmengen an Informationen und Anwendungen mit Lichtgeschwindigkeit. Je nachdem, welche Funktionen Sie nutzen, kann der Stromverbrauch entsprechend hoch sein.

Um zu erfahren, was Akkuladung verbraucht, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Akku**. Automatische Energiesparregeln können Sie hier festlegen: Apps → **Assist**. Siehe „**Motorola Assist**“.

Start
SIM-Karte einlegen
Einschalten
Akkulaufzeit
Anmelden
Vom alten auf das neue Telefon
Google Play™

Tipps und Tricks

Sie können die Akkulaufzeit bis zum nächsten Aufladen durch ein Einschränken der folgenden Aktivitäten bzw. auf folgende Art noch weiter verlängern:

- Aufzeichnung oder Wiedergabe von Videos, Wiedergabe von Musik oder Fotografieren.
- Widgets, die Informationen auf den Startbildschirm liefern, z. B. Nachrichten oder Wetter.
- Nicht genutzte Online-Konten, bei denen Sie angemeldet sind: Berühren Sie Apps → **Einstellung**. Berühren Sie unter **KONTEN** das Konto, das Sie entfernen möchten, und berühren Sie dann Menü → **Konto entfernen**.
- Verwendung von WLAN und Bluetooth®: Berühren Sie Apps → **Einstellung** und dann den Schalter neben **WLAN** bzw. **Bluetooth**, um diese Funktionen abzuschalten, AUS, wenn sie nicht benötigt werden.
- GPS-Verwendung: Berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Standortzugriff** und deaktivieren Sie **GPS-Satelliten**.
- Display-Helligkeit: Berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Display** → **Helligkeit** → (Dimmer-Einstellung nach links schieben).
- Verzögerung zur Deaktivierung des Displays: Berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Display** → **Ruhemodus** → (kürzeres Intervall).
- Bildschirmnutzung durch Einrichten eines Bildschirmschoners bei angedocktem Gerät oder beim Aufladen: Berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Display** → **Daydream**.

Start
SIM-Karte einlegen
Einschalten
Akkulaufzeit
Anmelden
Vom alten auf das neue Telefon
Google Play™

Anmelden

Wenn Sie Gmail™ verwenden, besitzen Sie bereits ein Google™-Konto, falls nicht, können Sie jetzt ein Konto einrichten. Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, um Kontakte, Termine, Fotos und mehr anzuzeigen.

Um loszulegen, wählen Sie einfach Ihre Sprache aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

Google?
Verfügen Sie über ein Google-Konto?
Wenn Sie Gmail verwenden, antworten Sie mit "Ja".
Yes
No
E-Mail, Kontakte, Termine, Fotos und mehr – anmelden, um alles anzeigen zu lassen.
Oder neues Konto erstellen.

Tipps und Tricks

- **WLAN-Netzwerk:** Für einen schnelleren Internetzugang ziehen Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie → **WLAN**.
- **Neustart:** In dem unwahrscheinlichen Fall, dass das Telefon nicht mehr reagiert, erzwingen Sie einen Neustart. Halten Sie dazu die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis der Bildschirm sich ausschaltet und das Telefon neu gestartet wird. Das dauert möglicherweise einige Minuten.
- **Konten:** Um Konten hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen, berühren Sie Apps → **Einstellung**. Berühren Sie unter **KONTEN + Konto hinzufügen**, um ein Konto hinzuzufügen. Oder berühren Sie ein Konto → Menü → **Konto entfernen**, um ein Konto vom Telefon zu löschen, falls zulässig. Weitere Informationen zum Einrichten von E-Mail-Konten finden Sie unter „**E-Mail**“.

  Hilfe zu Ihrem Google-Konto finden Sie unter **www.google.com/accounts**.
- **Kontakte:** Sie haben verschiedene Möglichkeiten, die Kontakte aus Ihrem alten Telefon zu übertragen. Wenn Ihr altes Telefon ebenfalls ein Android™-Telefon war und Sie die Android Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktion verwendet haben, werden die Kontakte automatisch auf dem neuen Telefon angezeigt. Andernfalls verwenden Sie die App Motorola Migrieren in „**Vom alten auf das neue Telefon**“. Oder besuchen Sie **www.motorola.com/transfercontacts**.

Start
SIM-Karte einlegen
Einschalten
Akkulaufzeit
Anmelden
Vom alten auf das neue Telefon
Google Play™

Hinweis: Dieses Telefon unterstützt Apps und Dienste, die mitunter eine Vielzahl von Daten verwenden, weshalb Sie sicherstellen sollten, dass Ihr Datentarif Ihren Anforderungen entspricht. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Vom alten auf das neue Telefon

Das Verschieben Ihrer Fotos, Musik, SMS- und Anrufliste, Kontakte und mehr von Ihrem vorherigen Android™-Telefon ist ganz einfach - versprochen!

Um loszulegen, laden Sie auf dem vorherigen Android-Telefon die App Motorola Migrieren von Google Play™ herunter. Berühren Sie dann auf dem neuen Telefon Apps → **Motorola Migrieren** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

Hinweis: Es kann nur nicht-DRM-geschützte Musik migriert werden. Wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden, werden Ihre Apps migriert.

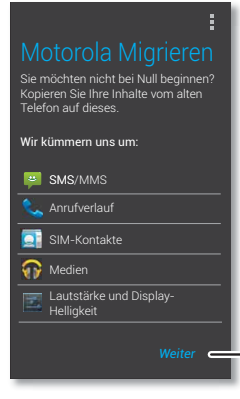

Tipp: Wenn Sie nicht sofort nach der Einrichtung des neuen Telefons migrieren möchten, können Sie dies später nachholen.

Hier berühren, um loszulegen.

Start
SIM-Karte einlegen
Einschalten
Akkulaufzeit
Anmelden
Vom alten auf das neue Telefon
Google Play™

Tipps und Tricks

- Sie können das Telefon während des Migrierens benutzen.

Google Play™

Google Play ist eine digitale Inhaltsplattform von Google, auf der Sie Ihre Lieblingsmusik, Filme, Fernsehsendungen, Bücher, Magazine und Android-Apps und -Spiele finden und genießen können. Dies ist Ihr privates Unterhaltungszentrum. Sie können über das Internet oder auf Ihrem Android-Gerät darauf zugreifen. Alle Ihre Inhalte sind sofort auf all Ihren Geräten verfügbar.

Hinweis: Die Inhalte variieren je nach Serviceanbieter und Region.

- Weitere Informationen zu **Google-Produkten:** finden Sie unter **www.google.com/about/products**.
- Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein **Google-Konto:** Besuchen Sie **www.google.com/accounts**.
- **Google-Hilfe:** Siehe **www.google.com/support**.
- **Android-Apps herunterladen:** Berühren Sie Apps → **Play Store**.
- Auf alle Dateien **in der Cloud zugreifen:** Beachten Sie „**Ihre Cloud**“.

Hinweis: Dieses Telefon unterstützt Apps und Dienste, die mitunter eine Vielzahl von Daten verwenden, weshalb Sie sicherstellen sollten, dass Ihr Datentarif Ihren Anforderungen entspricht. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Startbildschirm und Apps

Sie haben Schnellzugriff

Startbildschirm und Apps
- **Kurzanleitung: Startbildschirm und Anwendungen**
- **Umgestalten des Startbildschirms**
- **Moto Care-Hilfe und mehr**
- **Suchen**
- **Status und Benachrichtigungen**
- **Anwendungen herunterladen**
- **Anwendungen pflegen**
- **Aktualisieren des Telefons**

Kurzanleitung: Startbildschirm und Anwendungen

Wenn Sie das Telefon einschalten oder Home berühren, wird der Startbildschirm angezeigt.

- **Berühren:** Berühren Sie ein Element, um es auszuwählen. Halten Sie es gedrückt, um Optionen anzuzeigen. Ziehen Sie den Finger oder streifen Sie schnell über den Bildschirm, um schneller zu navigieren. In einigen Bildschirmen können Sie die Ansicht durch Kneifen vergrößern bzw. verkleinern.
- **Suche:** Geben Sie den Text in das Google-Suchfeld oben auf dem Startbildschirm ein oder berühren Sie , um mittels Sprache zu suchen.

Google
2:37
WED, DEC 18
Google
Play Store
Streifen Sie schnell nach unten, um Einstellungen und Benachrichtigungen anzuzeigen.
Suchen Sie über die Eingabe- oder Sprachfunktion.
Streifen Sie schnell nach links oder rechts, um weitere Bereiche anzuzeigen.
Verknüpfungen
Zum Öffnen hier berühren.
Favoriten
Berühren Sie , um all Ihre Apps und Widgets anzuzeigen.

- **App- und Widget-Liste:** Um Apps und Widgets anzuzeigen, berühren Sie Apps . (Um Widgets anzuzeigen, berühren Sie oben im Bildschirm **WIDGETS**.)

Tipps und Tricks

- **Bedienfelder:** Um andere Bedienfelder von Verknüpfungen oder Widgets hinzuzufügen oder anzuzeigen, blättern Sie auf dem Startbildschirm nach links oder rechts.
- **Einstellungen:** Um Einstellungen schnell zu öffnen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie → .
- **Deinstallieren:** Um Anwendungen zu deinstallieren, berühren Sie Apps , berühren und halten Sie eine Anwendung und ziehen Sie sie auf **Deinstallieren** (wenn verfügbar).

Startbildschirm und Apps
Kurzanleitung: Startbildschirm und Anwendungen
Umgestalten des Startbildschirms
Moto Care-Hilfe und mehr
Suchen
Status und Benachrichtigungen
Anwendungen herunterladen
Anwendungen pflegen
Aktualisieren des Telefons

Umgestalten des Startbildschirms

Um schnellen Zugriff auf Ihre Lieblingselemente zu erhalten, können Sie den Startbildschirm nach Wunsch anpassen.

- **Hintergrundbild ändern:** Berühren Sie längere Zeit eine leere Stelle auf dem Startbildschirm, um das Hintergrundbild auszuwählen.
- **Verknüpfungsgruppen erstellen:** Sie können App-Verknüpfungen auf dem Startbildschirm gruppieren, um sie zu organisieren.

  Zum Erstellen einer Verknüpfungsgruppe auf dem Startbildschirm ziehen Sie eine Verknüpfung auf eine andere. Fügen Sie weitere Verknüpfungen hinzu, in dem Sie diese auf die erste Verknüpfung ziehen. Um die Gruppe zu benennen, berühren Sie sie und geben Sie unter den Apps einen Namen ein.
- **Widgets und Verknüpfungen hinzufügen:** Berühren Sie Apps, berühren Sie die Anwendung bzw. das Widget und ziehen Sie es auf eine Seite des Startbildschirms. Um alle Anwendungen und Widgets anzuzeigen, berühren Sie Apps und blättern Sie im Menü nach links oder berühren Sie oben **APPS** bzw. **WIDGETS**.

  Tipp: Einige Anwendungen enthalten Widgets. Um Anwendungen herunterzuladen, berühren Sie Apps → **Play Store**.
- **Größe von Widgets ändern:** Sie können die Größe einiger Widgets ändern. Berühren und halten Sie ein Widget, bis Sie eine Vibration spüren, dann lassen Sie es los. Ziehen Sie zum Anpassen der Größe an den Ecken der blauen Kreise.
- **Verknüpfungen und Widgets verschieben oder löschen:** Berühren und halten Sie eine Verknüpfung oder ein Widget, bis Sie eine Vibration spüren, dann ziehen Sie es an eine andere Stelle oder auf eine andere Seite oder **entfernen** sie/es durch Ziehen nach oben.
- **Klingeltöne und mehr:** Weitere Informationen zur Anpassung finden Sie unter „**Steuern und anpassen**“.

Startbildschirm und Apps
Kurzanleitung: Startbildschirm und Anwendungen
Umgestalten des Startbildschirms
Moto Care-Hilfe und mehr
Suchen
Status und Benachrichtigungen
Anwendungen herunterladen
Anwendungen pflegen
Aktualisieren des Telefons

Moto Care-Hilfe und mehr

Wie wird etwas gemacht? Sehen Sie eine Kurzanleitung an. Lesen Sie eine Anleitung. Reden Sie mit jemandem. Finden Sie alles über Ihr Telefon heraus.

So geht's: Apps → **Moto Care**

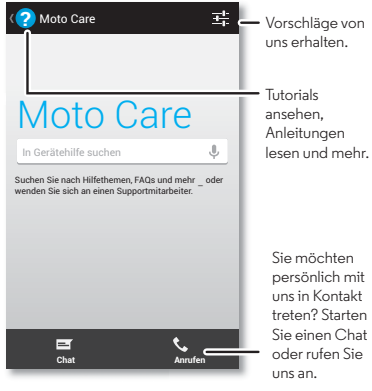
Moto Care
Moto Care
In Gerätehilfe suchen
Suchen Sie nach Hilfethemen, FAQs und mehr _ oder wenden Sie sich an einen Supportmitarbeiter.
Chat
Anrufen
Vorschläge von uns erhalten.
Tutorials ansehen, Anleitungen lesen und mehr.
Sie möchten persönlich mit uns in Kontakt treten? Starten Sie einen Chat oder rufen Sie uns an.

Suchen

Berühren Sie oben auf dem Startbildschirm das Google-Such-Widget für eine Textsuche bzw. für die Sprachsuche mit Google Voice Search™.

Beim Eingeben werden Vorschläge unter dem Suchfeld angezeigt:

- Zum Suchen nach einem Vorschlag berühren Sie diesen.
- Um nach Text im Suchfeld zu suchen, berühren Sie auf der Tastatur.

Startbildschirm und Apps
Kurzanleitung: Startbildschirm und Anwendungen
Umgestalten des Startbildschirms
Moto Care-Hilfe und mehr
Suchen
Status und Benachrichtigungen
Anwendungen herunterladen
Anwendungen pflegen
Aktualisieren des Telefons

Google Now™

Google Now stellt Ihnen genau zum richtigen Zeitpunkt genau die richtigen Informationen zur Verfügung, noch bevor Sie danach suchen. Informationen zu Wetter und Verkehr, Fahrpläne und sogar Sportergebnisse werden automatisch den ganzen Tag über genau im richtigen Moment angezeigt.

Zum Starten berühren und halten Sie Home und ziehen Sie dann den Finger nach oben bis zum Symbol .

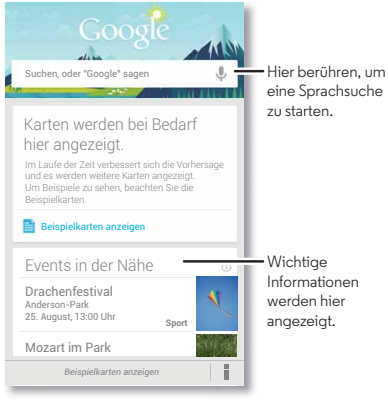
Google
Suchen, oder "Google" sagen
Karten werden bei Bedarf hier angezeigt.
Im Laufe der Zeit verbessert sich die Vorhersage und es werden weitere Karten angezeigt. Um Beispiele zu sehen, beachten Sie die Beispielkarten.
Beispielkarten anzeigen
Events in der Nähe
Drachenfestival
Anderson-Park
25. August, 13:00 Uhr
Sport
Mozart im Park
Beispielkarten anzeigen
Hier berühren, um eine Sprachsuche zu starten.
Wichtige Informationen werden hier angezeigt.

Um Google Now ein- bzw. auszuschalten, Einstellungen festzulegen oder weitere Informationen zu erhalten, öffnen Sie Google Now, blättern Sie zum unteren Rand des Bildschirms und berühren Sie Menü → **Einstellungen** → **Google Now**.

Status und Benachrichtigungen

Oben auf dem Bildschirm werden Sie durch Symbole auf neue Nachrichten und Ereignisse hingewiesen. Wenn Sie nicht wissen, was ein Symbol bedeutet, blättern Sie die Leiste nach unten, um es herauszufinden.

Tipp: Berühren Sie → , um zu den Einstellungen zu gelangen. Näheres dazu finden Sie unter „**Schnelleinstellungen**“.

Startbildschirm und Apps
Kurzanleitung: Startbildschirm und Anwendungen
Umgestalten des Startbildschirms
Moto Care-Hilfe und mehr
Suchen
Status und Benachrichtigungen
Anwendungen herunterladen
Anwendungen pflegen
Aktualisieren des Telefons

Die Symbole rechts oben zeigen den Telefonstatus an:

Netzstärke	/ Laden des Akkus/voll
/ WLAN in Reichweite/verbunden	Kein Signal
/ Bluetooth® an/verbunden	Vibrieren
GPS aktiv	Weckfunktion aktiviert
Flugmodus	Warnung
/ Mikrofon aus/an	

Die Symbole für Netzwerk- und WLAN werden während eines Datenaustauschs zwischen Telefon und Google-Konto blau angezeigt.

Hinweis: Anwendungen, die Sie in der App Google Play Store herunterladen, können in der Statusleiste andere Symbole anzeigen, um Sie auf bestimmte Ereignisse aufmerksam zu machen.

Anwendungen herunterladen

Google Play

Holen Sie sich Musik, Filme, Bücher, Apps, Spiele und mehr.

So geht's: Apps → **Play Store**

- **Suchen:** Berühren Sie oben rechts, um eine Suche durchzuführen.
- **Download:** Um eine gefundene Anwendung herunterzuladen, berühren Sie diese, um die Details zu sehen, und berühren Sie dann **Installieren** oder den Preis.
- **Teilen:** Um eine gefundene Anwendung zu teilen, berühren Sie diese, um die Details zu sehen, und berühren Sie dann Menü → **Teilen**.
- **Neu installieren:** Um Anwendungen aus dem Play Store anzuzeigen oder neu zu installieren, berühren Sie Menü → **Meine Apps**.
- **Einen Computer verwenden:** Um Anwendungen auf einem Computer zu finden und zu verwalten, gehen Sie zu **http://play.google.com** und melden sich bei Ihrem Google-Konto mit Ihrem Passwort an.

  Hier können Sie auf dem großen Bildschirm nach Anwendungen suchen, Anwendungen auf mehreren Geräten (z. B. einem Telefon und Tablet) verwalten und neue Anwendungen für den Download auf Ihre Geräte vorgeben.
- **Musik, Bücher und Filme genießen:** Über die App Google Play Store können Sie auch auf die Apps „**Play Music**“, „**Buchwiedergabe**“ und „**Ansehen auf Google Play**“ zugreifen.
- **Hilfe erhalten:** Um Hilfe und mehr zu erhalten, berühren Sie oben rechts Menü .

Startbildschirm und Apps
Kurzanleitung: Startbildschirm und Anwendungen
Umgestalten des Startbildschirms
Moto Care-Hilfe und mehr
Suchen
Status und Benachrichtigungen
Anwendungen herunterladen
Anwendungen pflegen
Aktualisieren des Telefons

Anwendungen aus dem Netz

Mit dem Browser können Sie Anwendungen aus Onlineshops beziehen.

Tipp: Wählen Sie die Anwendungen und Aktualisierungen mit Vorsicht, da einige die Leistung Ihres Telefons beeinträchtigen können. Siehe „**Bedenken Sie Ihre Auswahl**“.

Hinweis: Wenn Sie eine Anwendung installieren, lesen Sie alle Warnmeldungen, um zu erfahren, auf welche Informationen die Anwendung zugreift. Wenn Sie nicht möchten, dass die Anwendung Zugriff auf diese Informationen erhält, brechen Sie die Installation ab.

Damit auf dem Telefon Anwendungen installiert werden können, die nicht von Google Play stammen, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Sicherheit** und markieren Sie **Unbekannte Herkunft**.

Um Dateien von Ihrem Browser herunterzuladen, siehe „**Downloads**“.

Bedenken Sie Ihre Auswahl

Apps sind eine tolle Ergänzung. Und es ist für jeden etwas dabei. Spielen, kommunizieren, arbeiten oder Spaß haben. Aber denken Sie daran, Ihre Apps sorgfältig auszuwählen. Hier sind ein paar Tipps:

- Um zu verhindern, dass Spyware, Phishing oder Viren das Telefon oder Ihre Privatsphäre beeinträchtigen, verwenden Sie nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Websites wie Google Play.
- Überprüfen Sie in Google Play die Bewertungen und Kommentare zu den Anwendungen, bevor Sie diese installieren.
- Falls Sie sich nicht sicher sind, ob eine Anwendung vertrauenswürdig ist, installieren Sie sie nicht.
- Wie alle Apps benötigen heruntergeladene Apps Speicher, Daten, Akkuleistung und Verarbeitungsleistung. Einige Apps sind dabei ressourcenintensiver als andere. Ein einfaches Widget zur Anzeige des Akkustands verbraucht z. B. weniger Ressourcen als eine Musikplayeranwendung. Wenn Sie eine Anwendung installiert haben und mit ihrer Speicher-, Daten-, Akku- oder Verarbeitungsnutzung nicht zufrieden sind, deinstallieren Sie sie. Sie können sie jederzeit erneut installieren.
- Sie sollten den Zugriff von Kindern auf Apps genau wie das Surfen im Internet überwachen, damit sie keinen Zugriff auf unangemessene Apps erhalten.
- Gewisse Apps bieten möglicherweise keine genauen Informationen. Passen Sie auf - besonders wenn es um die persönliche Gesundheit geht.

Startbildschirm und Apps
Kurzanleitung: Startbildschirm und Anwendungen
Umgestalten des Startbildschirms
Moto Care-Hilfe und mehr
Suchen
Status und Benachrichtigungen
Anwendungen herunterladen
Anwendungen pflegen
Aktualisieren des Telefons

Anwendungen pflegen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm Apps und blättern Sie nach links, um durch die Anwendungen zu gehen. Um den Anwendungsbildschirm zu schließen, berühren Sie Home oder Zurück.

- **Anwendungen deinstallieren:** Berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Apps**. Blättern Sie nach links zu **ALLE**, berühren Sie eine App und berühren Sie dann oben rechts **Deaktivieren** oder **Deinstallieren** (wenn verfügbar).

  Deaktivieren entfernt die Anwendung aus dem Menü. Um sie zu **aktivieren**, öffnen Sie das Fenster erneut und berühren Sie **Aktivieren** (deaktivierte Anwendungen stehen in der Liste unten).

  Wenn eine Anwendung Ihr Telefon sperrt, sobald Sie es einschalten, starten Sie es erneut im abgesicherten Modus: Schalten Sie das Telefon aus und wieder an. Halten Sie, sobald während des Einschaltens das Motorola-Logo erscheint, beide Lautstärketasten gedrückt, bis der Startbildschirm mit **Abgesicherter Modus** unten links angezeigt wird. Versuchen Sie dann, die Anwendung zu entfernen.

- **Anwendungen erneut installieren:** Um Anwendungen in der App Google Play Store erneut zu installieren, berühren Sie Apps → **Play Store** → Menü → **Meine Apps**. Die von Ihnen heruntergeladenen Anwendungen sind aufgelistet und zum Download verfügbar.

- **Anwendungsdetails weitergeben, anzeigen lassen oder löschen:** Berühren Sie Apps → **Einstellung** → Apps.

  Eine Leiste im unteren Teil des Displays zeigt an, wie viel Speicherplatz noch für Anwendungen verfügbar ist. Berühren Sie oben die Liste mit den Anwendungen **HERUNTERGELADEN**, **AKTIV** oder **ALLE**, und berühren Sie dann die Anwendung in der Liste, um Details und die Speichernutzung anzuzeigen. Sie können **Daten löschen** oder andere Optionen berühren.

  Tipp: Anwendungsdetails schnell vom Anwendungsbildschirm aufrufen: Berühren und halten Sie einfach eine Anwendung und ziehen Sie sie zu **App-Info**.

- **Anwendungsdatennutzung anzeigen:** Um anzeigen zu lassen, welche Anwendungen die meisten Daten nutzen, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Datennutzung**. Näheres dazu finden Sie unter „**Datennutzung**“.

Aktualisieren des Telefons

Sie können über das Telefon oder einen Computer nach Aktualisierungen für die Telefon-Software suchen, diese herunterladen und installieren:

- Mit dem Telefon:

  Wenn das Telefon Sie über ein Update benachrichtigt, befolgen Sie die Anweisungen, um es herunterzuladen und zu installieren.

  Um manuell nach Aktualisierungen zu suchen, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Über das Telefon** → **Systemupdates**.

  Das Telefon lädt Aktualisierungen über die WLAN-Verbindung (falls verfügbar) oder über das

Startbildschirm und Apps
Kurzanleitung: Startbildschirm und Anwendungen
Umgestalten des Startbildschirms
Moto Care-Hilfe und mehr
Suchen
Status und Benachrichtigungen
Anwendungen herunterladen
Anwendungen pflegen
Aktualisieren des Telefons

Mobiltelefonnetz herunter. Wir empfehlen den Download von Aktualisierungen vorzunehmen, wenn eine WLAN-Verbindung zur Verfügung steht. Beachten Sie, dass diese Updates vergleichsweise groß sein können – 25 MB oder mehr – und möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar sind. Wenn in Ihrem Land keine Aktualisierungen über das Mobilfunknetz verfügbar sind, können Sie diese über einen Computer vornehmen.

- Über den Computer:

  Öffnen Sie auf dem Computer **www.motorola.com/update**.

Steuern und anpassen
Kurzanleitung: Steuern und anpassen
An, aus, sperren und entsperren
Drücken
Sprechen
Anpassen
Schnelleinstellungen
Motorola Assist
Eingabehilfen

Kurzanleitung: Steuern und anpassen

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Telefon:

- **Anpassen:** Rufen Sie Benachrichtigungen und mehr ab – ziehen Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie . Berühren Sie , um auf weitere Einstellungen zuzugreifen.
- **Apps und Widgets**: Um weitere Apps und Widgets aus dem Google Play Store herunterzuladen, berühren Sie Apps → **Play Store**.
- **Verknüpfungen und Widgets:** Berühren Sie Apps , halten Sie eine Anwendung bzw. ein Widget gedrückt und ziehen Sie App oder Widget auf den Startbildschirm. (Um Widgets anzuzeigen, berühren Sie oben im Bildschirm Apps → **WIDGETS**.)

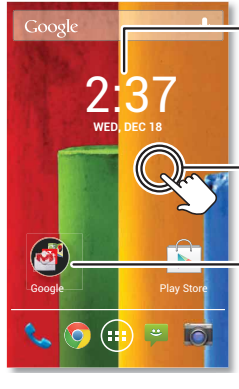

Widget berühren, um es zu ändern. Berühren und halten, um es zu verschieben, entfernen und mehr.

Leere Stelle berühren und halten, um das Hintergrundbild zu ändern.

Verknüpfungen übereinanderziehen, um Gruppen zu erstellen.

Tipps und Tricks

- **Berühren**: Symbole oder Optionen auswählen
- **Berühren und halten:** Verschieben Sie Elemente auf dem Startbildschirm, oder öffnen Sie Optionen für Listenelemente.
- **Ziehen oder Blättern:** Für das langsame oder schnelle Scrollen (ziehen oder blättern).
- **Finger zusammendrücken/auseinanderziehen oder Doppeltippen:** Vergrößern bzw. verkleinern Sie die Anzeige auf Websites, in Fotos und Karten.
- **Drehen:** Drehen Sie eine Karte mit zwei Fingern, um die Ansicht zu rotieren und neigen Sie eine Karte, indem Sie sie mit zwei Fingern nach unten ziehen.
- **Sprechen:** Berühren Sie in einer Suchfenstertastatur oder berühren Sie Apps → **Sprachsuche**.
- **Klingelton für einen Kontakt:** Um einen Klingelton für einen Kontakt festzulegen, berühren Sie Apps → **Kontakte**, berühren Sie den Kontakt und dann Menü → **Klingeltonwahl**.
- **Schnelleinstellungen:** Um die Einstellungen für WLAN, Bluetooth, Flugmodus und andere zu ändern, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie . Für weitere Einstellungen berühren Sie .
- **Startbildschirm:** Weitere Informationen zum Ändern des Startbildschirms finden Sie unter „**Umgestalten des Startbildschirms**“.

Steuern und anpassen
Kurzanleitung: Steuern und anpassen
An, aus, sperren und entsperren
Drücken
Sprechen
Anpassen
Schnelleinstellungen
Motorola Assist
Eingabehilfen

An, aus, sperren und entsperren

Ihr Touchscreen ist eingeschaltet, wenn Sie ihn benötigen, und ausgeschaltet, wenn dies nicht der Fall ist. Drücken Sie zum Aufwecken des Telefons die Ein-/Aus-Taste.

2:37
WED, DEC 18
Danke, dass Sie mein Telefon gefunden haben!
Schnell nach links streifen, um Kamera zu öffnen.
Besitzerinformationen oder Nachricht an die Person ,die Ihr Telefon findet, hinzufügen.
Sperre an den äußeren Ring ziehen, um Bildschirm zu entsperren.
Schnell nach rechts streifen, um Fenster (z. B. E-Mail) zum Sperrbildschirm hinzuzufügen.

- **Display an und aus:** Drücken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um das Display an- bzw. auszuschalten.

  Hinweis: Der Touchscreen bleibt während eines Gesprächs möglicherweise dunkel, wenn der Sensor über dem oberen Bildschirmbereich abgedeckt ist. Verwenden Sie keine Abdeckungen oder Bildschirmschutzfolien (auch keine durchsichtigen), die diesen Sensor abdecken.

- **Display-Sperre:** Um das Display zu entsperren, berühren Sie und ziehen Sie zum äußeren Kreis, der angezeigt wird. Um ein Passwort, Muster, die Sicherheitsfunktion der Gesichtserkennung oder ein verbundenes Gerät (wie ein Bluetooth®-Headset für Ihr Auto) zum Entsperren des Displays zu verwenden, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Sicherheit** → **Display-Sperre**. Siehe „**Display-Sperre**“.
- **Weitere Bedienfelder und Apps:** Um weitere Apps vom Sperrbildschirm zu öffnen, blättern Sie den Bildschirm nach rechts, berühren Sie **+** und wählen Sie die gewünschten Apps aus.
- **Inhaberinformationen:** Um dem Sperrbildschirm eine Nachricht hinzuzufügen, falls Sie Ihr Telefon verlieren, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Sicherheit** → **Inhaberinformationen**. (Um Ihre Nachricht festzulegen, berühren Sie einfach Zurück ↩.)

  Tipp: Geben Sie Ihre Mobilnummer nur als Kontaktinformation an, wenn Sie von einem anderen Gerät auf Ihre Mailbox zugreifen können.
- **Display-Timeout:** Um den Timeout-Wert zu ändern (nach dem das Display automatisch gesperrt wird), berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Display** → **Ruhemodus**.

Steuern und anpassen
Kurzanleitung: Steuern und anpassen
An, aus, sperren und entsperren
Drücken
Sprechen
Anpassen
Schnelleinstellungen
Motorola Assist
Eingabehilfen

Drücken

Ein-/Aus-Taste

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, um **Ausschalten**, **Flugmodus**, Vibrieren oder Lautlos auszuwählen.

Versetzen Sie den Touchscreen in den Ruhezustand, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken. Um den Touchscreen wieder zu reaktivieren, drücken Sie einfach erneut die Ein-/Aus-Taste.

Tipp: Information zu zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen für das Telefon finden Sie unter „**Schützen**“.

Lautstärketasten

Die Lautstärketasten sind in mehrfacher Hinsicht hilfreich:

- **Klingeltonlautstärke:** Drücken Sie die Tasten auf dem Startbildschirm oder während das Telefon klingelt, um es stumm zu schalten.
- **Hörerlautstärke:** Drücken Sie die Tasten während eines Anrufs.
- **Medienlautstärke:** Drücken Sie die Tasten während der Wiedergabe von Musik oder Video.

Sprechen

Sagen Sie dem Telefon einfach, was Sie wollen:

Tipp: Sprechen Sie natürlich, aber deutlich, als würden Sie eine Freisprecheinrichtung verwenden.

- **Wählen und Befehle:** Berühren Sie . Um zu wählen, sagen Sie „Wähle“ und dann einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer. Oder sprechen Sie den Befehl aus, z. B. „Text senden“, „Öffnen“ einer App oder „Hilfe“, um die Hilfe für die Sprachbefehle zu öffnen.

  Tipp: Wenn ein Kontakt über mehrere Nummern verfügt, können Sie in dem Befehl sagen, welche Nummer angerufen werden soll. Zum Beispiel „Joe Black Mobil anrufen“ oder „Suzi Smith Büro anrufen“.

  Um die Bestätigungen und Anweisungen festzulegen, die das Telefon ausgeben soll, berühren Sie → → **Einstellungen** → **Sprache**.
- **Suche:** Geben Sie den Text in das Google-Such-Widget oben auf dem Startbildschirm ein oder berühren Sie , um mittels Sprache zu suchen.

  Zum Ändern der Einstellungen für Sprachsuche und Text-in-Sprache, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Sprache und Eingabe**.
- **Sprachtexteingabe:** Berühren Sie auf einer Touchscreen-Tastatur und sprechen Sie dann die Nachricht. Sie können auch Satzzeichen aussprechen.

Tipp: Um den Text vom Telefon vorlesen zu lassen, beachten Sie „**TalkBack**“.

Steuern und anpassen
Kurzanleitung: Steuern und anpassen
An, aus, sperren und entsperren
Drücken
Sprechen
Anpassen
Schnelleinstellungen
Motorola Assist
Eingabehilfen

Anpassen

Sie können die Töne und das Aussehen des Telefons individuell anpassen:

- **Klingeltöne und Benachrichtigungen:** Um Klingeltöne oder Benachrichtigungen auszuwählen, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Sound**.
- **Vibration oder Stummschaltung:** Um festzulegen, ob das Telefon bei eingehenden Anrufen vibrieren soll, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Sound**. Aktivieren Sie **Beim Klingeln vibrieren**, damit das Telefon vibriert.
- **Klingelton für einen Kontakt:** Um einen Klingelton für einen Kontakt festzulegen, berühren Sie Apps → **Kontakte**, berühren Sie den Kontakt und dann Menü → **Klingeltonwahl**.
- **Lautstärke:** Zum Einstellen der Lautstärke müssen Sie nur die Lautstärketasten auf dem Startbildschirm (Klingeltonlautstärke) während eines Anrufs (Hörerlautstärke) oder während der Wiedergabe von Musik oder Videos (Medienlautstärke) drücken.
- **Warnmeldungen:** Um die Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Nachricht zu ändern, berühren Sie Apps → **SMS/MMS** → Menü → **Einstellungen** und wählen Sie dann **Benachrichtigungen**.
- **Display-Einstellungen:** Um die Helligkeit und andere Display-Einstellungen zu ändern, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Display**.
- **Drehen:** Bei vielen Anwendungen wechselt der Touchscreen von Hoch- zu Querformat, wenn Sie das Telefon drehen. Um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Display** → **Display automatisch drehen**.
- **Startbildschirm:** Um das Hintergrundbild zu ändern, berühren Sie und halten Sie eine leere Stelle auf dem Startbildschirm. Näheres dazu finden Sie unter **„Umgestalten des Startbildschirms“**.
- **Sprache:** Um die Menüsprache zu ändern, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Sprache und Eingabe** → **Sprache**.

Steuern und anpassen
Kurzanleitung: Steuern und anpassen
An, aus, sperren und entsperren
Drücken
Sprechen
Anpassen
Schnelleinstellungen
Motorola Assist
Eingabehilfen

Schnelleinstellungen

Um die Einstellungen für WLAN, Bluetooth, Flugmodus und andere zu ändern, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie . Für weitere Einstellungen berühren Sie .

Hinweis: Ihre Schnelleinstellungen sehen möglicherweise ein wenig anders aus.

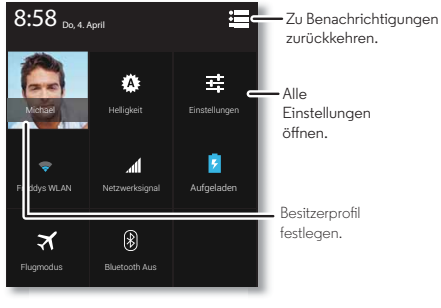

Tipp: Um Ihr Inhaberprofil festzulegen, berühren Sie Apps → **Kontakte** → **Mein Profil einrichten**. (Sie müssen möglicherweise zum oberen Bildschirmbereich blättern.)

Motorola Assist

Wünschen Sie sich, dass Ihr Telefon sich in Besprechungen oder während Ihrer Schlafenszeit automatisch stumm schaltet? Das kann es.

Motorola Assist schlägt auf der Grundlage der Verwendung des Telefons Automatisierungsmaßnahmen vor. Sobald Sie in der Statusleiste eine Empfehlung sehen, blättern Sie die Leiste nach unten, um sie anzunehmen oder zu löschen.

So geht's: Apps → **Assist**

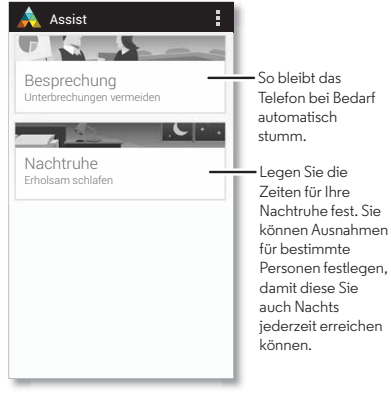
Assist
Besprechung
Unterbrechungen vermeiden
Nachtruhe
Erholsam schlafen
So bleibt das Telefon bei Bedarf automatisch stumm.
Legen Sie die Zeiten für Ihre Nachtruhe fest. Sie können Ausnahmen für bestimmte Personen festlegen, damit diese Sie auch Nachts jederzeit erreichen können.

Steuern und anpassen
Kurzanleitung: Steuern und anpassen
An, aus, sperren und entsperren
Drücken
Sprechen
Anpassen
Schnelleinstellungen
Motorola Assist
Eingabehilfen

Eingabehilfen

Sehen, hören, sprechen, fühlen und verwenden. Zugriffsfunktionen helfen allen Benutzern, die Dinge einfacher zu gestalten.

So geht's: Apps → **Einstellung** → **Bedienungshilfen**

Hinweis: Allgemeine Informationen, Zubehör, Apps und mehr finden Sie unter **www.motorola.com/accessibility**.

Spracherkennung

Sagen Sie dem Telefon einfach, was Sie tun möchten: Wählen, Durchsuchen, eine SMS senden und mehr. Probieren Sie es aus – berühren Sie für die Sprachsuche oben auf dem Startbildschirm.

TalkBack

Mit TalkBack wird der Bildschirminhalt vorgelesen – die Navigation, eine Auswahl oder selbst ein Buch.

Um TalkBack zu aktivieren, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Bedienungshilfen** → **TalkBack** und berühren Sie dann oben AUS, um die Funktion auf EIN zu stellen.

Hinweis: Gegebenenfalls müssen Sie eine Text-in-Sprache-Software herunterladen (möglicherweise fallen Gebühren für die Datenübertragung an).

So verwenden Sie TalkBack:

- **Menüs und Bildschirme:** Berühren Sie ein Element in einem Menü oder auf einem Bildschirm. Das Telefon spricht den Namen.
- **Wähltastatur und Texteingabe:** Beginnen Sie die Eingabe. Das Telefon spricht jede Nummer oder jeden Buchstaben.
- **Benachrichtigungen:** Ziehen Sie die Statusleiste nach unten. Das Telefon spricht alle Benachrichtigungen.
- **Bücher und mehr:** Öffnen Sie ein Buch, eine Datei, eine Nachricht und mehr. Das Telefon liest den Text vor (je nach Anwendung).
- **Browser:** Aktivieren Sie das Vorlesen von Webseiten im Browser. Wechseln Sie zwischen Seiten, Absätzen, Zeilen, Wörtern und Zeichen.

Tipp: Navigieren Sie durch die Anwendungen und Menüs, um sich anzuhören, wie die Sprachwiedergabe bei Ihrem Telefon funktioniert.

TalkBack anhalten/fortsetzen:

- Bewegen Sie Ihre Hand über dem Näherungssensor oben am Telefon hin und her. Um diese Funktion zu aktivieren, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Bedienungshilfen** → **TalkBack** → **Einstellungen** → **Näherungssensor benutzen**.
- Wenn Tippen & Entdecken aktiviert ist, wischen Sie nach unten und dann nach rechts, um das globale Kontextmenü zu öffnen, und halten Sie TalkBack dann über das Menü an.

Tippen & Entdecken

Mit Tippen & Entdecken wird TalkBack erweitert und jedes Mal, wenn Sie etwas auf dem Bildschirm antippen, wird es vorgelesen.

Steuern und anpassen
Kurzanleitung: Steuern und anpassen
An, aus, sperren und entsperren
Drücken
Sprechen
Anpassen
Schnelleinstellungen
Motorola Assist
Eingabehilfen

Um Tippen & Entdecken einzuschalten, wenn TalkBack aktiv ist, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Bedienungshilfen** → **Tippen & Entdecken**.

Tippen & Entdecken verändert die Berührungsgesten des Telefons, damit die angetippten Stellen vorgelesen werden können.

- **Berühren** Sie etwas auf dem Bildschirm, um eine Beschreibung oder einen Text vorlesen zu lassen.
- **Tippen Sie zweimal** auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um das zuletzt berührte Element zu öffnen oder zu aktivieren.
- **Wischen** Sie mit zwei Fingern, um durch Listen oder zwischen Bildschirmen zu blättern.

Mit Verknüpfungsgesten können Sie mit einfachen Wischgesten auf dem Telefon navigieren (zum Beispiel gelangen Sie zum Startbildschirm, wenn Sie in einer einzigen Bewegung nach oben und dann nach links wischen). Um diese Verknüpfungen anzuzeigen oder zu ändern, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Bedienungshilfen** → **TalkBack** → **Einstellungen** → **Bewegungen verwalten**.

Für weitere Informationen zum Navigieren durch das Telefon mit Tippen & Entdecken berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Bedienungshilfen** → **TalkBack** → **Einstellungen** → **Kurzanleitung zu Tippen & Entdecken starten**.

Um Tippen & Entdecken auszuschalten, wenn TalkBack aktiv ist, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Bedienungshilfen** → **TalkBack** → **Einstellungen** und deaktivieren Sie **Tippen & Entdecken**.

Anrufer-ID

Wenn Sie hören möchten, wer anruft:

- **Laut vorlesen:** So wird der Anrufer angesagt: Berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Bedienungshilfen** → **Talkback** → **Einstellungen** → **Anrufer-ID sprechen**.
- **Klingeltöne:** Um einem bestimmten Kontakt einen bestimmten Klingelton zuzuweisen, berühren Sie Apps → **Kontakte**, berühren Sie den Kontakt und dann Menü → **Klingeltonwahl**.

Lautstärke und Vibration

So geht's: Apps → **Einstellung** → **Sound** → **Lautstärke** oder **Beim Klingeln vibrieren**

- **Lautstärke** öffnet Regler, mit denen Sie die Lautstärke für Musik oder Videos, den Klingelton, SMS/MMS- oder E-Mailbenachrichtigungen und Alarme festlegen können.
- Mit **Beim Klingeln vibrieren** wird festgelegt, ob das Telefon bei eingehenden Anrufen vibrieren soll (selbst wenn es lautlos gestellt ist).

Zoom

Sehen Sie genauer hin.

- **Zoomen durch Kneifen**: Sie können zum Zoomen in Karten, Webseiten und Fotos kneifen: Zum Vergrößern berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und ziehen Sie sie auseinander. Zum Verkleinern ziehen Sie die Finger zusammen.

  Tipp: Zum Vergrößern können Sie auch doppelt antippen.

Steuern und anpassen
Kurzanleitung: Steuern und anpassen
An, aus, sperren und entsperren
Drücken
Sprechen
Anpassen
Schnelleinstellungen
Motorola Assist
Eingabehilfen

- **Bildschirmvergrößerung:** Tippen Sie dreimal auf den Bildschirm für eine vollständige Bildschirmvergrößerung oder tippen Sie dreimal und halten Sie, um vorübergehend zu vergrößern. Berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Bedienungshilfen** → **Vergrößerungsbewegungen**.
- **Große Schrift:** Verwenden Sie auf dem Telefon eine große Schrift: Berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Bedienungshilfen** → **Großer Text**.
- **Browser:** Hier können Sie die Einstellungen für Zoom, Schriftgröße und andere Bedienungshilfen des Chrome™-Browsers festlegen: Berühren Sie **Chrome** → Menü → **Einstellungen** → **Bedienungshilfen**.

  Tipp: Verwenden Sie **Zoom zwingend aktivieren**, um das Zoomen auf allen Webseiten zuzulassen.

Display-Helligkeit

Das Telefon passt die Helligkeit des Displays automatisch an, wenn Sie sich an hellen oder dunklen Orten befinden. Sie können aber auch die Helligkeit selber regulieren:

So geht's: Apps → **Einstellung** → **Display** → **Helligkeit**

Deaktivieren Sie **Automatische Helligkeit**, um die gewünschte Stufe selbst einzustellen.

Hinweis: Wenn Sie die Helligkeit auf eine hohe Stufe einstellen, wird die Akkulaufzeit des Smartphones verkürzt. Wählen Sie für eine maximale Akkulaufzeit **Automatische Helligkeit**.

Touchscreen und Tasten

Um zu hören oder zu spüren, wenn Sie das Display berühren, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Sound**.

- **Touchscreen:** Um Bildschirmberührungen (Klicks) zu hören, wählen Sie **Töne bei Berührung**.
- **Tasten:** Um Tastenberührungen zu fühlen (Vibrieren), wählen Sie **Bei Berührung vibrieren** aus.
- **Display-Sperre**: Um zu hören, wenn der Bildschirm ge- oder entsperrt wird (Klick), wählen Sie **Ton bei Display-Sperre**.

Steuern und anpassen
Kurzanleitung: Steuern und anpassen
An, aus, sperren und entsperren
Drücken
Sprechen
Anpassen
Schnelleinstellungen
Motorola Assist
Eingabehilfen

Nachrichten

Um die Eingabe von Text noch einfacher zu gestalten, stehen Funktionen zur Verfügung, wie automatisches Vervollständigen, automatische Korrektur und automatische Zeichensetzung. Berühren Sie dazu Apps → **Einstellung** → **Sprache und Eingabe** und dann neben einem Tastaturtyp . Wenn Sie gar nicht tippen möchten, verwenden Sie Ihre Stimme: Berühren Sie auf der Touchscreen-Tastatur.

Hörgeräte

Für einen klareren Klang bei der Nutzung von Hörgeräten oder Cochleaimplantaten ist Ihr Telefon möglicherweise für eine Verwendung mit Hörgeräten geeignet. Wenn die Verpackung des Telefons die Aufschrift „Rated for Hearing Aids“ aufweist, sollten Sie die folgenden Hinweise lesen.

Hinweis: Derartige Einstufungen stellen keine Gewährleistung der Kompatibilität dar (siehe **www.motorola.com/hacphones**). Sie sollten sich an Ihren Hörgerätetechniker wenden.

- **Einstellungen:** Berühren Sie **Telefon** → Menü → **Einstellungen** → **Hörhilfen**.
- **Anruflautstärke**: Drücken Sie während eines Anrufs die seitlichen Lautstärketasten, um eine passende Anruflautstärke einzustellen.
- **Position**: Halten Sie das Telefon während eines Anrufs wie gewöhnlich an Ihr Ohr, und drehen oder bewegen Sie es anschließend, bis Sie die optimale Position zum Sprechen und Hören gefunden haben.

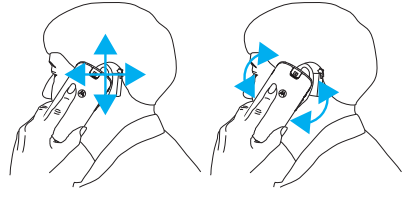

Für Gehörlose

Sie können Ihr Telefon im TTY-Modus mit gängigen Teletype-Geräten verwenden. Berühren Sie **Telefon** → Menü → **Einstellungen** → **TTY-Modus** und wählen Sie den gewünschten Modus aus:

- **TTY (vollständig)**: Texte auf dem TTY-Gerät schreiben und lesen.
- **TTY HCO**: Hearing-Carry-Over – Texte auf dem TTY-Gerät schreiben und gesprochene Antworten über den Telefonlautsprecher hören.
- **TTY VCO**: Voice-Carry-Over – ins Telefon sprechen und Textantworten auf dem TTY-Gerät lesen.

Steuern und anpassen
Kurzanleitung: Steuern und anpassen
An, aus, sperren und entsperren
Drücken
Sprechen
Anpassen
Schnelleinstellungen
Motorola Assist
Eingabehilfen

Hinweis: Sie benötigen ein Kabel oder einen Adapter, um das TTY-Gerät an den Kopfhörer-Anschluss Ihres Telefons anzuschließen. **Wenn Sie das Telefon gleichzeitig laden müssen, achten Sie darauf, zuerst das TTY-Gerät anzuschließen, damit das Telefon sich ordnungsgemäß damit verbinden kann. Schließen Sie dann das Ladegerät an.**

Informationen zu Modus und Verwendung finden Sie in der Anleitung Ihres TTY-Geräts.

Apps

Sie möchten mehr? Kein Problem. Mit mehr als 1.000.000 Apps hat Google Play für jeden etwas zu bieten und viele Apps beinhalten nützliche Bedienungshilfen.

So geht's: Apps → **Play Store**

Anrufe

Wenn Sie sprechen müssen

Anrufe
- **Kurzanleitung: Anrufe**
- **Anrufe tätigen, annehmen und beenden**
- **Zuletzt erfolgte Anrufe**
- **Favoriten**
- **3-Wege-Anrufe**
- **Eigene Rufnummer**
- **Notruf**

Kurzanleitung: Anrufe

Eine Nummer wählen, letzte Anrufe oder Kontakte - alles aus einer Anwendung.

So geht's: Telefon

Um einen Anruf zu tätigen, geben Sie eine Nummer ein und berühren Sie dann , um sie anzurufen, oder blättern Sie nach links, um auf Ihre letzten Anrufe und Kontakte zuzugreifen.

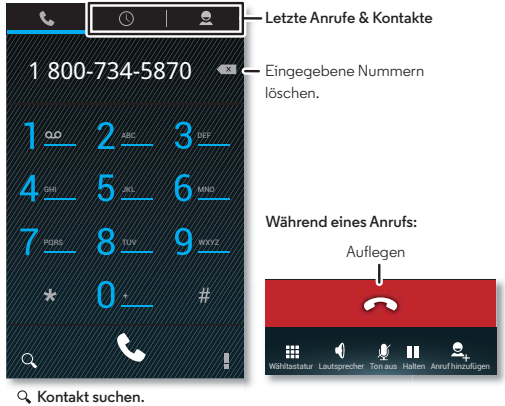

Tipps und Tricks

- **Während eines Anrufs** wird der Touchscreen dunkel, um Aktivierungen durch versehentliches Berühren zu vermeiden. Um ihn wieder einzuschalten, entfernen Sie das Telefon vom Gesicht oder drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- **Multitasking:** Berühren Sie während eines Anrufs Home , um die Anrufanzeige auszublenden und eine Telefonnummer oder Adresse zu suchen bzw. eine andere Anwendung zu öffnen. Um die Anrufanzeige wieder zu öffnen, blättern Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie **Aktueller Anruf**.
- **Kontakte:** Um die Kontakte zu durchsuchen, berühren Sie .
- **Bevorzugter Kontakt:** Gibt es jemanden, den Sie häufig anrufen? Berühren Sie Apps , berühren Sie **WIDGETS** oben und berühren und halten Sie dann das Widget **Direktwahl** . Ziehen Sie es auf den Startbildschirm und wählen Sie dann den Kontakt aus. Berühren Sie das Widget, um die Person anzurufen.

  Tipp: Sie können auch Apps → **Kontakte** berühren, die Person auswählen und dann Menü → **Auf Startbildschirm legen** berühren.
- **Mailbox:** wird in der Statusleiste angezeigt, wenn Sie eine neue Sprachnachricht in der Mailbox haben. Um sie abzuhören, berühren Sie **Telefon** und berühren und halten Sie dann **1**.

Anrufe
Kurzanleitung: Anrufe
Anrufe tätigen, annehmen und beenden
Zuletzt erfolgte Anrufe
Favoriten
3-Wege-Anrufe
Eigene Rufnummer
Notruf

Anrufe tätigen, annehmen und beenden

Um einen Anruf zu tätigen bzw. anzunehmen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- **Einen Anruf tätigen:** Berühren Sie **Telefon**, geben Sie eine Nummer ein und berühren Sie dann .

  Um die internationale Vorwahl (+) einzugeben, berühren und halten Sie 0+. Zum Hinzufügen einer Pause oder einer Wartezeit bei Nummern berühren Sie Menü .
- **Einen Anruf entgegennehmen:** Berühren Sie und blättern Sie zu .

  Um den zweiten Anruf mit der Anklopffunktion anzunehmen, berühren Sie und blättern Sie zu . Entscheiden Sie dann, ob Sie den ersten Anruf beenden oder halten möchten. Näheres dazu finden Sie unter „**3-Wege-Anrufe**“.
- **Einen Anruf ablehnen:** Berühren Sie und blättern Sie zu . Sie können auch die Ein-/Aus-Taste drücken, um den Anruf zu ignorieren oder eine Lautstärketaste drücken, um das Klingeln auf lautlos zu stellen.
- **Einen Anruf beenden**: Berühren Sie .
- **Während eines Anrufs:** Berühren Sie die Symbole unten auf der Anrufanzeige, um den Anruf stumm zu schalten, zu halten oder die Freisprecheinrichtung zu verwenden. Um die Anrufanzeige auszublenden, berühren Sie Home . Um sie wieder zu öffnen, blättern Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie **Aktueller Anruf**.

Hinweis: Wenn Sie das Telefon an das Ohr halten, wird der Touchscreen dunkel, um Aktivierungen durch versehentliches Berühren zu vermeiden. Wenn Sie das Telefon vom Ohr entfernen, wird das Display wieder hell.

Der Touchscreen bleibt während eines Gesprächs möglicherweise dunkel, wenn der Sensor über dem Bildschirm abgedeckt ist. Verwenden Sie keine Abdeckungen oder Bildschirmschutzfolien (auch keine durchsichtigen), die diesen Sensor abdecken.

Zuletzt erfolgte Anrufe

Anzeige der Anrufe (mit den letzten zuerst), um sie zurückzurufen, eine SMS zu senden oder sie zu speichern:

So geht's: **Telefon** →

- Um eine Nummer anzurufen, berühren Sie auf der rechten Seite.
- Um eine SMS zu versenden, die Nummer zu speichern oder andere Optionen zu nutzen, berühren Sie einen Eintrag.
- Um die Liste zu durchsuchen, berühren Sie unten .
- Um die Liste zu löschen, berühren Sie Menü → **Anrufliste löschen**.

Anrufe
Kurzanleitung: Anrufe
Anrufe tätigen, annehmen und beenden
Zuletzt erfolgte Anrufe
Favoriten
3-Wege-Anrufe
Eigene Rufnummer
Notruf

Favoriten

Legen Sie die am häufigsten verwendeten Kontakte als Favoriten fest, damit Sie schneller darauf zugreifen können.

- Um einen Favoriten festzulegen, berühren Sie Apps → **Kontakte**, wählen Sie einen Kontakt aus und berühren Sie → ★.
- Zum Anzeigen der Favoriten berühren Sie Apps → **Kontakte** → ★.

3-Wege-Anrufe

Während eines Anrufs können Sie einen weiteren Anruf tätigen, zwischen Anrufen wechseln oder sie in einem 3-Wege-Anruf zusammenschalten:

- Um einen zweiten Anruf zu beantworten, berühren Sie und blättern Sie zu . Um ihn abzulehnen, berühren Sie und blättern Sie zu .

  Der erste Anruf wird gehalten, sobald Sie den zweiten Anruf annehmen. Wenn Sie zwischen den Anrufen wechseln möchten, berühren Sie .
- Um einen zweiten Anruf zu tätigen, berühren Sie , geben Sie eine Nummer ein oder wählen Sie eine Nummer aus den letzten Anrufen oder Kontakten aus und berühren Sie dann .

  Der erste Anruf wird gehalten, wenn Sie berühren. Um die Anrufe zu verbinden, nachdem der zweite Anruf angenommen wurde, berühren Sie .

Eigene Rufnummer

So geht's: Apps → **Einstellung** → **Über das Telefon** → **Status** → **Meine Telefonnummer**

Notruf

Hinweis: Ihr Dienstanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern, die Sie in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt ist. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich. Die auf Ihrem Telefon vorab gespeicherten Notrufnummern funktionieren möglicherweise nicht überall. Das Tätigen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Störungen verhindert werden.

1. Berühren Sie **Telefon** (falls Ihr Telefon gesperrt ist, berühren Sie **Notruf**).
2. Geben Sie die Notrufnummer ein.
3. Berühren Sie , um die Notrufnummer anzurufen.

Hinweis: Ihr Telefon kann standortbasierte Dienste (GPS und A-GPS) verwenden, um die Notrufzentrale beim Auffinden Ihres Standorts zu unterstützen. Siehe Abschnitt „Standortdienste“ in den rechtlichen Hinweisen und Sicherheitsinformationen.

Kontakte

Sie können eine Kontaktperson sein

Kontakte
Kurzanleitung: Kontakte
Kontakte erstellen
Kontakte anrufen, ihnen eine Textnachricht oder E-Mail senden
Bevorzugte Kontakte
Bearbeiten, Löschen oder Ausblenden von Kontakten
Kontakte erhalten
Kontakte weiterleiten
Gruppen

Kurzanleitung: Kontakte

Verbinden Sie Informationen aus Ihren Google-Kontakten und sozialen Netzwerken, um auf alle Personen, die Sie kennen, schnell zugreifen zu können.

So geht's: Kontakte

- **Erstellen:** Berühren Sie im unteren Bildschirmbereich.
- **Bearbeiten oder löschen:** Berühren Sie einen Kontakt und berühren Sie dann Menü → **Bearbeiten** oder **Löschen**.
- **Anrufen, SMS/MMS oder E-Mail:** Berühren Sie einen Kontakt und berühren Sie dann eine Option.

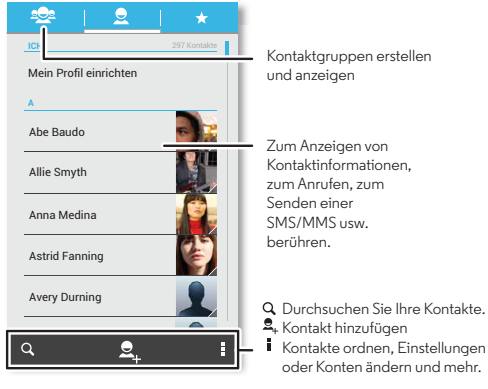

Tipps und Tricks

- **Gruppen:** Um eine Gruppe von Kontakten anzuzeigen oder zu erstellen, berühren Sie und berühren Sie dann die Gruppe oder unten auf dem Bildschirm.
- **Kontakte durchsuchen:** Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Google-Such-Widget und geben Sie den Namen eines Kontakts ein. Berühren Sie in der **Kontakteliste** .
- **Kontakte senden:** Berühren Sie einen Kontakt und berühren Sie dann Menü → **Teilen**, um die Details eines Kontakts in einer Nachricht oder über eine Bluetooth®-Verbindung zu senden.
- **Verknüpfungen:** Berühren Sie Apps , berühren Sie oben **WIDGETS** und berühren und halten Sie dann das **Kontakt**-Widget. Ziehen Sie es auf den Startbildschirm und wählen Sie dann den Kontakt aus, für den Sie eine Verknüpfung erstellen möchten.
- **Synchronisieren:** Über den Computer können Sie Kontakte in Ihr Google-Konto unter **www.google.com/contacts** hochladen. Berühren Sie auf dem Telefon Apps → **Einstellung**. Wählen Sie unter **KONTEN** Ihr Google-Konto aus und berühren Sie dann den Kontonamen, um das Konto zu synchronisieren, wenn es nicht kürzlich aktualisiert wurde. Sie können diese Kontakte auch unter **www.gmail.com** anzeigen.

  Hilfe beim Übertragen von Kontakten finden Sie unter „**Vom alten auf das neue Telefon**“ oder besuchen Sie **www.motorola.com/TransferContacts**.

Kontakte
Kurzanleitung: Kontakte
Kontakte erstellen
Kontakte anrufen, ihnen eine Textnachricht oder E-Mail senden
Bevorzugte Kontakte
Bearbeiten, Löschen oder Ausblenden von Kontakten
Kontakte erhalten
Kontakte weiterleiten
Gruppen

Kontakte erstellen

So geht's: **Kontakte** →

Berühren Sie ein Textfeld oder geben Sie den Namen und Details ein. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie oben ✓ **FERTIG**.

Hinweis: Für Informationen zum Ändern oder Importieren von Kontakten beim Speichern siehe „**Kontakte erhalten**“.

Kontakte anrufen, ihnen eine Textnachricht oder E-Mail senden

So geht's: **Kontakte**

Berühren Sie einen Kontakt, um weitere Optionen anzuzeigen. Je nachdem, welche Informationen Sie zu dieser Person haben, können Sie die Person anrufen oder ihr eine SMS oder E-Mail senden. Sie können auch „**Spracherkennung**“ auswählen.

Bevorzugte Kontakte

Um die bevorzugten Kontakte anzuzeigen, berühren Sie **Kontakte** → ★.

Um einen Favoriten mit einem Tag zu versehen, berühren Sie einen Kontakt in der Kontaktnamenliste, um ihn zu öffnen, und berühren Sie dann ★ neben dem Namen.

Bearbeiten, Löschen oder Ausblenden von Kontakten

So geht's: **Kontakte**

- Um einen Kontakt zu bearbeiten, berühren Sie diesen und berühren Sie anschließend Menü ⋮ → **Bearbeiten**. Berühren Sie dann ein Feld, um es zu bearbeiten.
- Um einen speziellen Klingelton für den Kontakt einzustellen, berühren Sie Menü ⋮ → **Klingeltonwahl**.
- Um den Kontakt zu löschen, berühren Sie diesen und berühren Sie anschließend Menü ⋮ → **Löschen**.

  Kontakte von sozialen Netzwerken werden ausgeblendet, wenn Sie **Löschen** wählen. Um diese Kontakte anzuzeigen oder permanent zu löschen, verwenden Sie die Anwendung oder die Website des sozialen Netzwerks.
- Um Kontakte von einem Konto oder einer Gruppe in der Liste **Kontakte** auszublenden, berühren Sie Menü ⋮ → **Kontakte filtern**. Berühren Sie einen Kontotyp oder berühren Sie **Anpassen**, um Gruppen zu deaktivieren, die immer ausgeblendet sein sollen.

Kontakte erhalten

Organisieren Sie alle Kontakte an einem Ort.

- Um Kontakte aus sozialen Netzwerken hinzuzufügen, berühren Sie Apps → **Einstellung**, blättern Sie zu **KONTEN** und berühren Sie **+ Konto hinzufügen**.
- Zum Hinzufügen Ihrer E-Mail-Kontakte, siehe „**E-Mail**“.

  Tipp: Wenn Sie ein **Corporate Sync**-Konto hinzufügen, können Sie Nachrichten an Ihre Kollegen senden, selbst wenn diese nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind.

Kontakte
Kurzanleitung: Kontakte
Kontakte erstellen
Kontakte anrufen, ihnen eine Textnachricht oder E-Mail senden
Bevorzugte Kontakte
Bearbeiten, Löschen oder Ausblenden von Kontakten
Kontakte erhalten
Kontakte weiterleiten
Gruppen

- Um Kontakte von Ihrer SIM-Karte zu importieren (falls das nicht automatisch erfolgt), berühren Sie **Kontakte** → Menü → **Importieren/Exportieren** → **Kontakte importieren von SIM-Karte**. Berühren Sie zur Bestätigung **OK**.
- Um Kontakte von Ihrem Computer zu importieren, laden Sie die Kontakte in Ihr Google-Konto unter **http://contacts.google.com** hoch. Berühren Sie auf dem Telefon **Kontakte** → Menü → **Konten** → **App-Daten aut. synchr.** Sie können diese Kontakte auch unter **http://mail.google.com** anzeigen.

Hilfe beim Übertragen von Kontakten finden Sie unter „**Vom alten auf das neue Telefon**“ oder besuchen Sie **www.motorola.com/TransferContacts**.

Kontakte weiterleiten

Senden Sie einen Kontakt über eine Bluetooth-Verbindung, SMS oder E-Mail:

So geht's: Kontakte

Um einen Kontakt zu senden, berühren Sie diesen, berühren Sie anschließend Menü → **Teilen** und wählen Sie, wie Sie diesen senden möchten.

Hinweis: Sie können keine Kontakte von Ihren sozialen Netzwerken senden.

Gruppen

Erstellen Sie Gruppen mit **Kontakten** (wie Freunde, Familie, Arbeit) und finden Sie anschließend schneller Kontakte, indem Sie nur eine Gruppe anzeigen.

Um eine Gruppe zu erstellen oder anzuzeigen, berühren Sie und berühren Sie dann unten auf dem Bildschirm .

Nachrichten

Sagen und Machen

Nachrichten
Kurzanleitung: Nachrichten
Textnachrichten lesen, beantworten, weiterleiten und löschen
E-Mail
Chat über Hangouts™
Drahtlose Notfallbenachrichtigungen (nur USA)

Kurzanleitung: Nachrichten

Bleiben Sie in Kontakt mit Nachrichten und Bildern.

So geht's: Apps → **SMS/MMS**

- **Erstellen:** Berühren Sie im unteren Bildschirmbereich.
- **Anhängen:** Wenn Sie eine Nachricht eingeben, berühren Sie , um ein Bild, ein Video oder eine Datei anzuhängen.

Mitteilungen
Konversation berühren, um sie zu öffnen, oder berühren und halten, um Optionen anzuzeigen.
Foto des Absenders berühren, um ihn zu den Kontakten hinzuzufügen.
Nachricht erstellen
Benachrichtigungen ändern und andere Optionen anzeigen lassen.

Tipps und Tricks

- **Eine Nachricht weiterleiten:** Berühren und halten Sie eine Nachricht in einem Gespräch für weitere Optionen, beispielsweise das Weiterleiten der Nachricht.
- **Anhänge speichern:** Berühren und halten Sie ein Bild, um es in der Galerie zu speichern.
- **Spracheingabe:** Berühren Sie einfach ein Textfeld und berühren Sie anschließend auf der Tastatur.
- **Allen mit einer Textnachricht antworten:** Wenn Sie eine Textnachricht an mehrere Leute senden, können Sie jeden die anderen Empfänger sehen lassen und an alle antworten oder Sie können die anderen Empfänger ausblenden, sodass nur Sie die Antworten erhalten. Um dies zu ändern, gehen Sie zu Apps → **SMS/MMS** → Menü → **Einstellungen** → **Gruppennachrichten**.
- **Senden Sie eine Textnachricht an Ihren besten Freund:** Verwenden Sie ein Widget, um schnell eine Textnachricht an Ihren favorisierten Kontakt zu senden: Berühren Sie Apps, berühren Sie **WIDGETS** am oberen Ende und berühren und halten Sie **Direktnachricht**, um dieses zu Ihren Startbildschirm zu ziehen. Wählen Sie dann einen Kontakt aus.

Nachrichten
Kurzanleitung: Nachrichten
Textnachrichten lesen, beantworten, weiterleiten und löschen
E-Mail
Chat über Hangouts™
Drahtlose Notfallbenachrichtigungen (nur USA)

Textnachrichten lesen, beantworten, weiterleiten und löschen

So geht's: Apps → **SMS/MMS**

- **Öffnen:** Berühren Sie eine Konversation, um diese zu öffnen.
- **Anhänge:** Wenn Sie eine Nachricht mit einem Anhang öffnen, berühren Sie den Anhang, um diesen zu öffnen oder berühren und halten Sie den Anhang, um ihn zu speichern.
- **Antworten:** Öffnen Sie eine Konversation, geben Sie dann unten Ihre Antwort in das Textfeld ein.
- **Teilen:** Öffnen Sie eine Konversation, berühren und halten Sie die gewünschte Nachricht und berühren Sie dann **Teilen**.
- **Löschen:** Berühren und halten Sie eine Konversation und berühren Sie dann unten . Oder öffnen Sie die Konversation, berühren und halten Sie eine Nachricht und berühren Sie **Löschen**.
- **Einstellungen:** Berühren Sie Menü → **Einstellungen**, um Benachrichtigungen und andere Optionen zu ändern.

E-Mail

Prüfen Sie ein E-Mail-Konto und senden Sie Antworten, Fotos, Websites und mehr.

So geht's: Apps → **Gmail** oder **E-Mail**

Primär
you@googlemail.com
Einstellungen und Optionen anzeigen.
Mehrere Nachrichten auswählen und dann „Menü“ berühren.
Kennzeichnen Sie eine Nachricht mit einem Stern, um sie unter dem Gmail-Label mit dem Stern anzuzeigen.
Nach links oder rechts wischen, um einen Nachrichtenverlauf zu archivieren.
2 gelöscht.
RÜCKGÄNGIG

- **Hinzufügen von Gmail-Konten:** Als Sie das Telefon zum ersten Mal eingeschaltet haben, haben Sie sicherlich ein Google™-Konto eingerichtet oder sich bei Ihrem Konto angemeldet. Hierdurch wird die **Gmail**-Anwendung für ein Konto eingerichtet, doch Sie können weitere in Apps → **Einstellung** → **KONTEN** einrichten.

Nachrichten
Kurzanleitung: Nachrichten
Textnachrichten lesen, beantworten, weiterleiten und löschen
E-Mail
Chat über Hangouts™
Drahtlose Notfallbenachrichtigungen (nur USA)

- **E-Mail-Konten hinzufügen:** Um Konten für **E-Mail** hinzuzufügen, folgen Sie beim ersten Öffnen der Anwendung den Eingabeaufforderungen oder berühren Sie Apps → **Einstellung** → **KONTEN** → **Konto hinzufügen** und geben Sie dann die Details ein. Geben Sie für Microsoft™ Exchange Server-E-Mail-Konten am Arbeitsplatz die Details ein, die Sie von Ihrem IT-Administrator erhalten haben.
- **Konten ändern oder löschen:** Um die Synchronisierung und die Benachrichtigungen für ein Konto zu ändern oder um es zu löschen, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **KONTEN**. Berühren Sie dann ein Konto und berühren Sie Menü → **Einstellungen** oder **Konto entfernen**.

Chat über Hangouts™

Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, um mit Freunden und Familie in Verbindung zu bleiben.

So geht's: Apps → **Hangouts**

- **Einen neuen Hangouts-Chat starten:** Berühren Sie **+** (oder wischen Sie nach links), berühren Sie einen Namen in der Liste von Freunden und berühren Sie dann **Nachricht** oder **Videoanruf**.
- **Einstellungen ändern:** Berühren Sie Menü , um alte Hangouts-Chats anzuzeigen, Ihr Profilbild oder andere Einstellungen zu ändern und mehr.
- **Über einen Computer chatten:** Sie können auch über einen Computer chatten. Weitere Informationen finden Sie unter **www.google.com/hangouts**.

Drahtlose Notfallbenachrichtigungen (nur USA)

Bei drahtlosen Notfallbenachrichtigungen, die auch als CMAS oder PLAN bezeichnet werden, handelt es sich um ein nationales US-Notfallbenachrichtigungssystem. Notfallbenachrichtigungen können in einem Pop-up-Fenster geöffnet werden, um Sie über eine nationale oder lokale Krise zu benachrichtigen. Nachdem Sie eine Benachrichtigung geschlossen haben, können Sie sie erneut öffnen, indem Sie Apps → **SMS/MMS** → Menü → **Notfallbenachrichtigungen** berühren.

Tipp: Notfallbenachrichtigungen haben einen speziellen Sound und eine spezielle Vibration, die zwei Sekunden lang ist, gefolgt von einer Sekunde und einer weiteren.

Um auszuwählen, welche Arten von Benachrichtigungen Sie erhalten, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Mehr** → **Notfallbenachrichtigungen**. Die US-amerikanischen und lokalen Behörden senden diese Benachrichtigungen über Ihren Mobilfunkanbieter. Sie erhalten also immer Benachrichtigungen für die Region, in der Sie sich befinden, und erhalten keine Nachrichten, wenn Sie sich außerhalb der USA aufhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter **www.ctia.org/consumer_info/safety/**.

Eingeben

Tastatur, wenn Sie sie brauchen.

Eingeben
Kurzanleitung: Eingeben
Einstellungen der Texteingabe und Wörterbuch
Ausschneiden, Kopieren und Einfügen

Kurzanleitung: Eingeben

Für die Texteingabe, wie beispielsweise für eine Nachricht oder bei einer Suche, stehen Ihnen unterschiedliche Tastaturoptionen zur Verfügung, wenn Sie ein Textfeld berühren.

- **Eingabe oder Geste:** Geben Sie Buchstaben ein, indem Sie sie nacheinander einzeln berühren. Oder geben Sie ein Wort ein, indem Sie einen Pfad durch die Buchstaben vorgeben.
- **Tastatur schließen:** Berühren Sie Zurück oder unten auf dem Telefon.

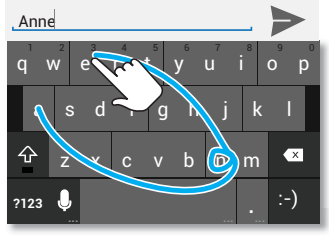

Wird Ihnen eine andere Tastatur angezeigt? Sie kann je nach App abweichen. Diese wird beim Schreiben von Textnachrichten angezeigt.

Tipps und Tricks

- **Tastaturänderungen:** Die Touchscreen-Tastatur verändert sich, je nachdem, ob Sie eine SMS, eine E-Mail-Nachricht oder anderen Text eingeben.
- **Den Cursor bewegen:** Berühren Sie einen Punkt im Text, um den Cursor zu platzieren. Ziehen Sie den Pfeil unter dem Cursor, um diesen zu bewegen.
- **Mein Wörterbuch:** Um ein Wort einzufügen, welches Sie öfters verwenden, geben Sie es ein, berühren Sie das Wort in der Wortliste unter dem Textfeld, berühren Sie es dann nochmals, um es dem Wörterbuch hinzuzufügen.
- **Symbole:** Berühren und halten Sie eine Taste, um die kleine Zahl oder das Symbol darauf einzugeben.

  Um mehrere Zahlen oder Symbole einzugeben, berühren Sie ?123.
- **Großbuchstaben:** Berühren Sie oder ziehen Sie es zu dem Buchstaben, den Sie groß schreiben möchten.
- **Sonderzeichen:** Drücken und halten Sie einen Buchstaben oder ein Symbol, um andere Sonderzeichen auszuwählen.

Eingeben
Kurzanleitung: Eingeben
Einstellungen der Texteingabe und Wörterbuch
Ausschneiden, Kopieren und Einfügen

Einstellungen der Texteingabe und Wörterbuch

Wählen Sie den Stil Ihrer Tastatur und bearbeiten Sie das Wörterbuch für die Wörter, die Ihr Telefon vorschlägt:

So geht's: Apps → **Einstellung** → **Sprache und Eingabe**

- Um die Einstellungen zu ändern, berühren Sie . Sie können die Sprache, die automatische Zeichensetzung und anderes ändern.
- Um die Wortvorschläge des Telefons zu bearbeiten oder um Vorschläge hinzuzufügen, berühren Sie **Mein Wörterbuch**.

Ausschneiden, Kopieren und Einfügen

Ausschneiden, Kopieren und Einfügen von Namen, Telefonnummern, Adressen, Zitaten oder anderes in das Textfeld.

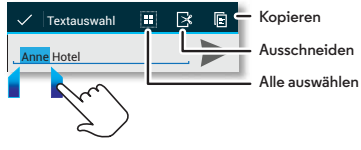

1 Um ein Wort zu markieren, tippen Sie zweimal darauf.

Um mehrere Wörter zu markieren, ziehen Sie den Auswahlpfeil in die Ecke der Markierung.

2 Zum Ausschneiden oder Kopieren berühren Sie das Symbol.

Tipp: Berühren und halten Sie die Symbole, um Labels anzuzeigen.

3 Öffnen Sie das Textfeld, in das Sie Text eingeben möchten (selbst wenn es eine andere Anwendung ist).

4 Berühren Sie das Textfeld und berühren und halten Sie es dann, um die Option **Einfügen** anzuzeigen. Berühren Sie **Einfügen**, um den Text einzufügen.

Kontakte knüpfen
Kurzanleitung: Kontakte knüpfen

Kurzanleitung: Kontakte knüpfen

Mit Google+ können Sie die richtigen Dinge mit den richtigen Menschen teilen. Teilen Sie Ihre Gedanken, Links und Fotos in den richtigen Kreisen.

So geht's: Apps → **Google+**

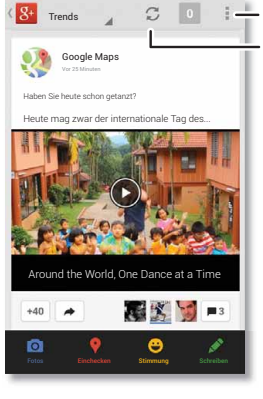

Wir nehmen laufend Änderungen vor. Ihr Bildschirm sieht möglicherweise ein wenig anders aus. Wahrscheinlich cooler.

Tipps und Tricks

- **Fotos hochladen:** Berühren Sie Apps → **Galerie** und berühren Sie ein Foto oder Video. Wählen Sie → **Google+** und dann Ihr Konto aus.
- **Widget hinzufügen:** Berühren Sie auf dem Startbildschirm Apps, berühren Sie dann oben **Widgets** und berühren und halten Sie dann **Google+-Posts**, um diese zum Startbildschirm zu ziehen.
- **Hilfe:** Für weitere Informationen über Google+ besuchen Sie **www.google.com/+**.
- **Andere soziale Netzwerke:** Sie können auch Facebook™, Twitter und andere soziale Netzwerke nutzen. Öffnen Sie die Anwendung für den Google Play™ Store, um die neuesten offiziellen Anwendungen und Widgets zu finden.
- **Konten entfernen**: Um ein Konto (zusammen mit allen Kontakten und Nachrichten auf dem Telefon) zu löschen, berühren Sie Apps → **Einstellung**. Blättern Sie zu **KONTEN** und wählen Sie das Konto aus. Berühren Sie dann Menü → **Konto entfernen**.

Durchsuchen

Suchen und Finden

Durchsuchen
Kurzanleitung: Chrome™
Webverbindung
Lesezeichen
Downloads
Browseroptionen
Sicheres Surfen und Suchen

Kurzanleitung: Chrome™

So geht's: Apps → **Chrome**

- **Eine Website besuchen:** Berühren Sie oben auf der Seite die Adressleiste und geben Sie eine Adresse ein, z. B. **www.google.com**.
- **Lesezeichen hinzufügen oder öffnen:** Berühren Sie Menü → ★, um der Seite ein Lesezeichen hinzuzufügen, oder **Lesezeichen**, um Ihre anderen Lesezeichen anzuzeigen.

Tipp: Tippen Sie zum Vergrößern und Verkleinern zweimal. Bewegen Sie alternativ zwei Finger auf dem Bildschirm aufeinander zu bzw. voneinander weg.

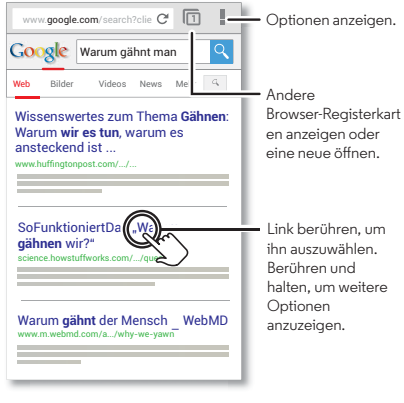
Optionen anzeigen.
Andere Browser-Registerkarten anzeigen oder eine neue öffnen.
Link berühren, um ihn auszuwählen. Berühren und halten, um weitere Optionen anzuzeigen.
Google
Warum gähnt man
Web
Bilder
Videos
News
Wissenswertes zum Thema Gähnen: Warum wir es tun, warum es ansteckend ist ...
Warum gähnt der Mensch _ WebMD

Tipps und Tricks

- **Verknüpfung zum Startbildschirm:** Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Google-Such-Widget am oberen Rand und geben Sie die Adresse einer Website ein.

  Hinweis: Wenn Sie keine Verbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.
- **Mobile Websites:** Einige Websites zeigen Ihnen automatisch eine „mobile" Version der Website an. Falls Sie die Standardversion aller Websites für Ihren Computer angezeigt bekommen möchten, berühren Sie Menü → **Desktop-Version**.
- **Neu laden:** Wenn die Seite nicht korrekt geladen wird, berühren Sie ↻.
- **Verlauf löschen:** Berühren Sie im Browser unten auf der Seite Menü → **Einstellungen** → **Datenschutz** → **BROWSERDATEN LÖSCHEN.** Anschließend können Sie den Verlauf, Cache, Cookies und andere Optionen wählen.
- **Hilfe:** Weitere Informationen zu Google Chrome finden Sie unter **www.support.google.com/chrome**.

Durchsuchen
Kurzanleitung: Chrome™
Webverbindung
Lesezeichen
Downloads
Browseroptionen
Sicheres Surfen und Suchen

Webverbindung

Um auf das Internet zuzugreifen, verwendet das Telefon Ihr WLAN-Netzwerk (oder Ihr Mobilfunknetzwerk, falls keine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk besteht).

Hinweis: Der verwendete Mobilfunkanbieter berechnet Ihnen möglicherweise Gebühren für die Internetnutzung oder das Herunterladen von Daten über das Mobilfunknetz.

Informationen zum Anschluss eines WLAN-Netzwerks finden Sie unter „**WLAN-Netzwerke**“.

Lesezeichen

Um einer Website ein Lesezeichen hinzuzufügen, berühren Sie Menü → ★.

Um ein Lesezeichen aufzurufen, berühren Sie Menü → **Lesezeichen** und dann ein Lesezeichen.

Downloads

Warnung: Anwendungen, die aus dem Internet heruntergeladen werden, stammen möglicherweise aus unbekannten Quellen. Um das Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von Google Play herunter.

Um eine Datei, ein Bild oder eine Webseite herunterzuladen, berühren Sie **Chrome**, rufen Sie die Website auf und gehen Sie dann wie folgt vor:

- **Dateien:** Berühren Sie den Download-Link. Um die Datei oder die Anwendung anzuzeigen, berühren Sie Apps → **Downloads**.
- **Bilder:** Berühren und halten Sie es, um **Bild speichern** auszuwählen. Um die Bilder anzuzeigen, berühren Sie Apps → **Galerie** → **Download**.

Für Informationen über das Herunterladen von Anwendungen oder Telefon-Aktualisierungen lesen Sie „**Anwendungen herunterladen**“ oder „**Aktualisieren des Telefons**“.

Browseroptionen

Um die Sicherheitseinstellungen, Textgröße und andere Optionen des Browsers zu ändern, berühren Sie Menü → **Einstellungen**.

Sicheres Surfen und Suchen

Behalten Sie den Überblick darüber, was in Ihrem Browser und den Suchanfragen angezeigt wird:

- **Anonym browsen:** Um eine Registerkarte zu öffnen, die nicht im Browser- oder Suchverlauf angezeigt wird, berühren Sie **Chrome** → Menü → **Neuer Incognito-Tab**.
- **Browserverlauf, Cache und Passwörter:** Um Ihren Browserverlauf und andere gespeicherte Informationen zu löschen, berühren Sie **Chrome** → Menü → **Einstellungen** → **Datenschutz**.
- **Automatisches Ausfüllen von Formularen:** Wenn Sie Ihren Namen in ein Online-Formular eingeben, kann Ihr Browser automatisch Ihre Adressinformationen eintragen. Falls Sie dies nicht wünschen, berühren Sie **Chrome** → Menü → **Einstellungen** und deaktivieren Sie **AutoFill aktivieren**.

Durchsuchen
Kurzanleitung: Chrome™
Webverbindung
Lesezeichen
Downloads
Browseroptionen
Sicheres Surfen und Suchen

- **Browser-Pop-up:** Um das Öffnen von Pop-up-Fenstern zu verhindern, berühren Sie **Chrome** → Menü → **Einstellungen** → **Einstellungen für Seiteninhalt** → **Pop-ups blockieren**.
- **Sprachsuche:** Berühren Sie die Suchleiste und dann **X** → .

Fotos und Videos

Sehen, festhalten, weiterleiten!

Fotos und Videos
Kurzanleitung: Fotos und Videos
Fotografieren
Videoaufnahme
Das perfekte Foto
Fotos und Videos bearbeiten, freigeben oder löschen
Bildschirm aufnehmen
Ansehen auf Google Play
YouTube™

Kurzanleitung: Fotos und Videos

Nehmen Sie gestochen scharfe Fotos auf und leiten Sie sie ganz einfach weiter.

So geht's: Apps → **Kamera**

- **Fotos aufnehmen:** Berühren Sie eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um das Foto aufzunehmen.
- **Teilen:** Wischen Sie mit dem Finger nach links, um ein Foto oder Video aus Ihrer Galerie anzuzeigen, und berühren Sie dann „Teilen“.

Tipp: Wischen Sie im Kameramodus mit dem Finger nach rechts, um Effekte und Einstellungen anzuzeigen. Drehen Sie das Rad, um Optionen anzuzeigen.

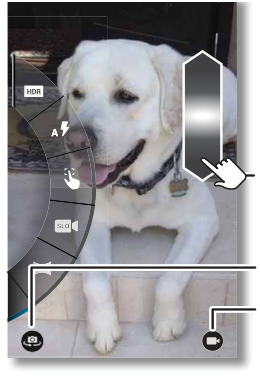
HDR
Beliebige Stelle berühren, um ein Foto aufzunehmen. Gedrückt halten, um mehrere Bilder aufzunehmen.
Zum Zoomen mit einem Finger nach oben/unten ziehen.
Zur vorderen Kamera umschalten.
Zur hinteren Kamera umschalten.
Wer ist ein braver Junge?
Rex. Ja, das ist er.

Tipps und Tricks

- **Fotos aufnehmen:** Öffnen Sie die Kamera und berühren Sie dann eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um das Foto aufzunehmen.
- **Ein Selfie aufnehmen:** Berühren Sie , um zur Kamera an der Vorderseite zu wechseln und ein Selbstporträt aufzunehmen.
- **Ein Video aufnehmen:** Berühren Sie in der Kamera, um vorübergehend zur Videokamera umzuschalten, und beginnen Sie die . Berühren Sie dann , um die Aufnahme zu starten bzw. zu beenden.
- **Ein Foto während einer Videoaufnahme aufnehmen:** Berühren Sie während der Aufnahme eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um ein Foto zu speichern.
- **Anzeigen, teilen oder löschen:** Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links, um die Galerie zu öffnen. Wählen Sie ein Foto oder Video aus. Sie können Teilen, Löschen oder Menü auswählen, um auf weitere Optionen wie **Zuschneiden** oder **Bearbeiten** zuzugreifen.
- **Einstellungen ändern:** Zum Öffnen der Kameraoptionen wischen Sie auf dem Bildschirm nach rechts.
- **Zoom:** Ziehen Sie den Bildschirm mit einem Finger nach oben oder nach unten.
- **Serienbild:** Wenn Sie bereit sind, berühren und halten Sie den Bildschirm, um Serienbilder aufzunehmen.

Fotos und Videos
Kurzanleitung: Fotos und Videos
Fotografieren
Videoaufnahme
Das perfekte Foto
Fotos und Videos bearbeiten, freigeben oder löschen
Bildschirm aufnehmen
Ansehen auf Google Play
YouTube™

- **Panorama:** Nehmen Sie ein Panoramabild auf, indem Sie den Bildschirm nach rechts ziehen, um die Einstellungen zu öffnen, und dann berühren. Verwenden Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Telefon langsam zu schwenken.
- **Reinigen:** Um möglichst klare Bilder zu erhalten, sollten Sie das Objektiv mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.

Fotografieren

So geht's: **Kamera**

Berühren Sie eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um das Foto aufzunehmen.

Videoaufnahme

So geht's: **Kamera** und berühren Sie dann .

Die Kamera wird vorübergehend zu einer Videokamera und startet sofort die Aufnahme. Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.

Das perfekte Foto

Zeigen, Berühren, fertig. Wenn Sie allerdings experimentieren möchten, ziehen Sie den Bildschirm nach rechts, um die Kameraoptionen auszuprobieren:

Optionen	
HDR	Aktivieren Sie den HDR-Effekt (High-Dynamic-Range), um bessere Fotos bei schwierigen Lichtverhältnissen aufzunehmen.
Blitz	Stellen Sie ihn auf **Ein**, **Aus** oder **Auto**.
Zum Fokussieren berühren	Richten Sie die Kamera so ein, dass Sie auf das Objekt fokussiert, das Sie auf dem Bildschirm berühren.
Zeitlupe	Nehmen Sie ein Video in Zeitlupe auf.
Panorama	Nehmen Sie ein Weitwinkelbild auf. Verwenden Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um langsam zu schwenken, während Sie das Foto aufnehmen.
Geo-Tag	Kennzeichnen Sie Ihre Fotos mit einem Standort.
Breitbild	Nehmen Sie Breitbildfotos auf.
Verschluss-geräusch	Schalten Sie das Verschlussgeräusch ein oder aus.

Fotos und Videos
Kurzanleitung: Fotos und Videos
Fotografieren
Videoaufnahme
Das perfekte Foto
Fotos und Videos bearbeiten, freigeben oder löschen
Bildschirm aufnehmen
Ansehen auf Google Play
YouTube™

Fotos und Videos bearbeiten, freigeben oder löschen

So geht's: Apps → **Galerie**

- **Anzeigen, Teilen oder Löschen:** Berühren Sie das Miniaturbild, um es zu öffnen. Wählen Sie dann Teilen oder Menü für weitere Optionen aus.

  Tipp: Zum Auswählen mehrerer Dateien öffnen Sie die Galerie in der Rasteransicht (oben links), berühren und halten ein Foto und berühren dann weitere.

- **Zoom:** Öffnen Sie ein Foto in der Galerie und ziehen Sie auf dem Bildschirm zwei Finger zusammen oder auseinander.

  Tipp: Drehen Sie das Telefon zur Seite für eine Breitbildansicht.

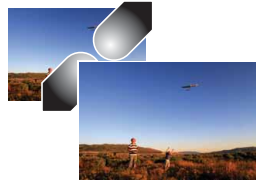

- **Hintergrundbild oder Bild für einen Kontakt:** Öffnen Sie ein Bild und berühren Sie Menü → **Bild festlegen als**.
- **Bearbeiten:** Öffnen Sie ein Bild und berühren Sie Menü → **Bearbeiten**.
- **Diashow:** Öffnen Sie einen Ordner und dann Menü → **Diashow**. Berühren Sie den Bildschirm, um die Diashow anzuhalten.

Bildschirm aufnehmen

Teilen Sie eine Bildschirmaufnahme Ihrer bevorzugten Playlist, Ihres neuen Rekords oder der Kontaktinformationen eines Freundes. Wenn Sie es auf Ihrem Telefon zeigen können, können Sie es mit Ihren Freunden teilen.

Um eine Aufnahme Ihres Telefonbildschirms zu machen, drücken und halten Sie zur gleichen Zeit die Ein/Aus- und die Leiser-Taste.

Um die Bildschirmaufnahme anzuzeigen, berühren Sie Apps → **Galerie** → **Screenshots**.

Ansehen auf Google Play

Suchen und leihen Sie Filme, um sie auf einem Tablet oder Computer anzuschauen.

So geht's: Apps → **Filme und Fernsehsendungen abspielen**

Um auf einem Computer Filme zu kaufen, zu leihen oder anzuschauen, navigieren Sie zu **www.google.com/play** und wählen Sie „Filme und Fernsehsendungen“.

Fotos und Videos
Kurzanleitung: Fotos und Videos
Fotografieren
Videoaufnahme
Das perfekte Foto
Fotos und Videos bearbeiten, freigeben oder löschen
Bildschirm aufnehmen
Ansehen auf Google Play
YouTube™

YouTube™

Schauen Sie sich Videos von YouTube-Benutzern an, oder melden Sie sich bei Ihrem Konto an, um eigene Videos freizugeben.

So geht's: Apps → **YouTube**

Play Music

Wenn das Leben einen Soundtrack braucht

Kurzanleitung: Musik

Musik wirklich überall – streamen, kaufen, speichern, abspielen. Erstellen und hören Sie jederzeit Playlists.

So geht's: Apps → **Musik wiedergeben** und befolgen Sie die Aufforderungen, um herauszufinden, wie Sie Musik auf das Telefon übertragen können.

Informationen zum Abrufen von Musik auf Google Play über einen Computer finden Sie unter **www.google.com/music**.

Berühren Sie **Jetzt anhören**, um Empfehlungen und mehr anzuzeigen:

Listen Now
ALLE MUSIKTITEL
Willkommen zu Listen Now
Verstanden
Xtra Crispy
Xtra Crispy
Bordertown Devils
Lost Highway
Musikbibliothek oder Playlists öffnen.
Präzise Audioeinstellungen und mehr.
Nach Musik suchen und diese herunterladen.
Album berühren, um weitere Informationen zu erhalten.
Titel wiedergeben oder nach links oder rechts blättern, um die anderen Titel in der Wiedergabeliste anzeigen zu lassen.

Tipps und Tricks

- **Lautstärke:** Drücken Sie die Lautstärketasten.
- **Musik-Player ausblenden:** Um während der Musikwiedergabe eine andere Anwendung zu verwenden, berühren Sie Home . Um zum Musik-Player zurückzukehren, ziehen Sie die Statusleiste schnell nach unten und berühren Sie den Songtitel.
- **Startbildschirm:** Mit dem App-Widget **Google Play Music** können Sie die Musikwiedergabe vom Startbildschirm aus steuern.
- **Shop:** Berühren Sie **Shop**, um mehr Musik zu erhalten.
- **Playlists:** Berühren Sie neben einem Song in der Bibliothek, um ihn einer Playlist hinzuzufügen oder weitere Optionen anzuzeigen. Um eine Playlist zu bearbeiten, zu löschen oder umzubenennen, berühren und halten Sie ihren Namen in der Musikbibliothek.
- **Im Flugzeug:** Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste → **Flugmodus**, um alle Netz- und WLAN-Verbindungen auszuschalten und während eines Flugs Musik zu hören.
- **Dateitypen:** Auf Ihrem Telefon können Sie MP3-, M4A-, AAC-, AAC+-, MIDI- und WAV-Dateien wiedergeben.
- **Radio:** Für FM-Radio schließen Sie ein Headset oder Ohrhörer an und berühren dann Apps → **FM-Radio**.

Hinweis: Copyright – Sind Sie zum Kopieren berechtigt? Folgen Sie stets den Regeln. Siehe Abschnitt **„Urheberrecht: Inhalte“** in den rechtlichen Hinweisen und Sicherheitsinformationen.

Buchwiedergabe

Selbst dicke Bücher finden Platz.

Kurzanleitung: Bücher

Lesen Sie Ihre Lieblingsbücher, Magazine und Zeitungen überall und zu jeder Zeit.

So geht's: Apps → **Buchwiedergabe** → **Jetzt lesen**

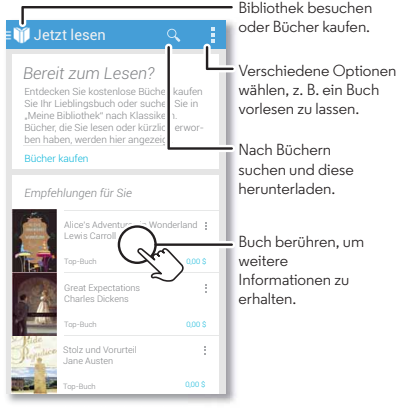

Tipps und Tricks

- **Seiten umblättern:** Sie können beim Lesen durch die Seiten des Buches blättern.
- **Letzte Seite:** Wenn Sie ein Buch öffnen, wird die letzte Seite angezeigt, die Sie gelesen haben.
- **Inhaltsverzeichnis:** Berühren Sie eine Buchseite und berühren Sie dann Menü ⋮, um das Inhaltsverzeichnis zu öffnen oder die Ansicht zu ändern.
- **Schließen:** Um zur Buchliste zurückzukehren, berühren Sie oben den Buchtitel.
- **Shop:** Um Bücher zu kaufen, berühren Sie Apps → **Buchwiedergabe** → **Shop**.

  Suchen Sie nach Kategorie, oder berühren Sie 🔍, um nach einem Titel oder Autor zu suchen. Berühren Sie ein Buch, um die Details anzuzeigen. Berühren Sie anschließend den Buchpreis, um das Buch zu kaufen (oder **ÖFFNEN**, um ein kostenloses Buch zu öffnen). Nachdem Sie einen Kauf bestätigt haben, wird das Buch in der Bibliothek angezeigt.
- **Magazine:** Berühren Sie Apps → **Magazinwiedergabe**.

Spiele spielen

Warum langweilen?

Kurzanleitung: Spiele

Laden Sie die neuesten lustigen Spiele herunter.

So geht's: Apps → **Spiele spielen** → **Spiele laden**

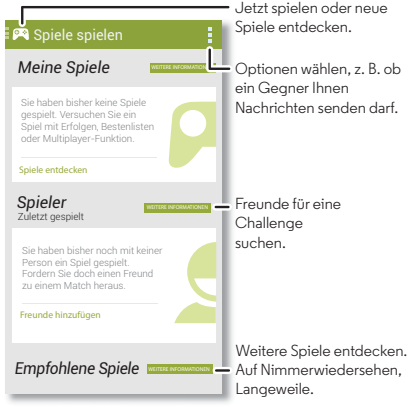
Spiele spielen
Meine Spiele
WEITERE INFORMATIONEN
Sie haben bisher keine Spiele gespielt. Versuchen Sie ein Spiel mit Erfolgen, Bestenlisten oder Multiplayer-Funktion.
Spiele entdecken
Spieler
Zuletzt gespielt
WEITERE INFORMATIONEN
Sie haben bisher noch mit keiner Person ein Spiel gespielt. Fordern Sie doch einen Freund zu einem Match heraus.
Freunde hinzufügen
Empfohlene Spiele
WEITERE INFORMATIONEN
Jetzt spielen oder neue Spiele entdecken.
Optionen wählen, z. B. ob ein Gegner Ihnen Nachrichten senden darf.
Freunde für eine Challenge suchen.
Weitere Spiele entdecken. Auf Nimmerwiedersehen, Langeweile.

Tipps und Tricks

- **Freunde herausfordern:** Sie können gegen andere Personen in Ihren Google+-Kreisen spielen. Blättern Sie herunter zu **Spieler** und wählen Sie eine Person aus oder berühren Sie **Freunde hinzufügen**.
- **Mehr Freunde finden:** Blättern Sie hinunter zu **Vielleicht kennen Sie** und wählen Sie eine Person aus oder berühren Sie **WEITERE INFORMATIONEN**.

Suchen und Navigieren
Kurzanleitung: Suchen und Navigieren

Kurzanleitung: Suchen und Navigieren

Wenn Sie der Hunger plagt ... Finden Sie ein Café in der Nähe und erhalten Sie detaillierte Wegbeschreibungen über die bekannten und beliebten Google Maps™.

So geht's: Apps → **Maps** → und geben Sie ein, wonach Sie suchen. Berühren Sie dann das Ergebnis, um mehr Informationen anzuzeigen und ausführliche Wegbeschreibungen zu erhalten.

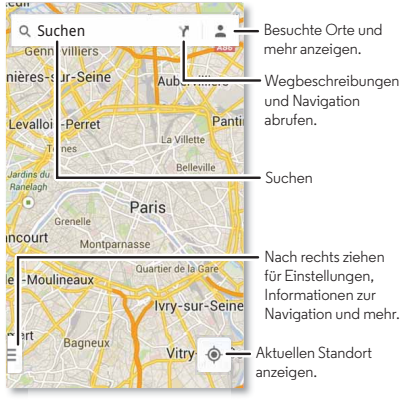

Tipps und Tricks

- **Eine Adresse suchen:** Berühren Sie und geben Sie eine Adresse oder etwas anderes ein, wonach Sie suchen, zum Beispiel „Cupcakes“. Die Karte wird dann verschoben, um die Adresse oder Vorschläge in der Nähe anzuzeigen. Berühren Sie für weitere Details das Infoblatt unten. Oder berühren Sie eine Such- oder Dienstoption.
- **Wegbeschreibung:** Berühren Sie und geben Sie einen Ort oder eine Adresse ein.
- **Eine Adresse speichern:** Berühren Sie das Adressinfoblatt unten auf dem Bildschirm und berühren Sie dann den Stern.
- **Zoom:** Um hinein oder hinaus zu zoomen, ziehen Sie auf dem Touchscreen zwei Finger zusammen oder auseinander.
- **Drehen und Kippen:** Rotieren Sie zwei Finger auf der Karte, um diese zu drehen oder ziehen Sie die Finger nach oben oder unten, um die Karte zu kippen.
- **Ihren Standort senden:** Um anderen mitzuteilen, wo Sie sind, berühren Sie Ihren Standort auf der Karte und wählen Sie dann **Teilen**.
- **Adresse erkennen**: Sie können eine Stelle auf der Karte berühren und halten, um die nächstgelegene Adresse anzuzeigen.
- **Hilfe zur Karte:** Ziehen Sie die Karte nach rechts und berühren Sie **Hilfe**.

Arbeit
Corporate Sync
Quickoffice™
Büronetzwerk
Google Drive™
Uhr
Kalender

Corporate Sync

Wenn Sie auf dem Computer in Ihrer Firma Microsoft™ Office Outlook verwenden, können Sie Ihre E-Mails, Termine und Kontakte zwischen Ihrem Telefon und dem Microsoft Exchange-Server synchronisieren.

- Für weitere Informationen zum Hinzufügen Ihres **geschäftlichen** Kontos siehe „**E-Mail**“.
- Um auszuwählen, was Sie von Ihrem **geschäftlichen** Konto synchronisieren, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **KONTEN**. Berühren Sie Ihr Konto und wählen Sie dann Optionen wie **Kalender**, **Kontakte** oder **E-Mail** aus.

Quickoffice™

Verwenden Sie **Quickoffice**, um Dateien anzuzeigen oder zu bearbeiten.

So geht's: Apps → **Quickoffice**

Berühren Sie eine Datei oder einen Ordner zum Öffnen, oder berühren und halten Sie eine Datei, um Optionen anzuzeigen. Sie können die meisten Dokumente, Tabellen und Präsentationen bearbeiten:

- Platzieren Sie Ihren Mauszeiger, indem Sie den Text berühren.
- Wählen Sie den Text aus, indem Sie ihn zwei Mal antippen.
- Öffnen Sie eine Tastatur, wählen Sie die Formatierung aus, speichern Sie die Datei oder wählen Sie andere Optionen aus, indem Sie Menü berühren.

Büronetzwerk

Für Informationen, wie Sie Ihr Büronetzwerk mit einer Verbindung zu einem virtuellen privaten Netzwerk verbinden, lesen Sie „**Virtual Private Networks (VPN)**“.

Arbeit
Corporate Sync
Quickoffice™
Büronetzwerk
Google Drive™
Uhr
Kalender

Google Drive™

Alle Fotos, Videos, Dokumente und mehr sicher an einem Ort – privat, es sei denn, Sie entscheiden zu teilen. Verfügbar auf Google Drive von allen Geräten.

Und mit Ihrem neuen Telefon bekommen Sie für die nächsten zwei Jahre neben den 15 GB, die Sie von Google erhalten, 50 GB zusätzlichen Speicherplatz. Berühren Sie Apps → **Drive**, um dieses Sonderangebot innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung des Telefons einzulösen.

50 GB kostenloser Speicherplatz
Das Moto G bietet 50 GB zusätzlichen Speicherplatz _ zwei Jahre lang kostenlos.
Einlösen
Ablaufdatum: ...
Erste Schritte mit Google Drive
Hier berühren, um loszulegen.

Uhr

So geht's: Apps → **Uhr** → (unten links)

- **Wecker:** Schalten Sie einen Wecker ein und berühren Sie ihn zum Bearbeiten oder berühren Sie +, um einen neuen Wecker hinzuzufügen.

  Wenn der Wecker klingelt, berühren Sie und ziehen Sie es zu , um den Wecker auszuschalten, oder zu zᶻᶻ, um noch zehn Minuten zu dösen.
- **Einstellungen:** Um Ihren Weckton zu ändern, die Snooze-Funktion aufzuschieben oder andere Einstellungen vorzunehmen, berühren Sie Menü → **Einstellungen**.
- **Timer:** Für einen Timer berühren Sie .
- **Stoppuhr:** Für eine Stoppuhr berühren Sie .

Tipp: Um herauszufinden, welche Bedeutung ein Symbol hat, berühren und halten Sie es. Um das aktuelle Datum, die Uhrzeit, die Zeitzone und Zeitformate einzustellen, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Datum und Uhrzeit**.

Arbeit
Corporate Sync
Quickoffice™
Büronetzwerk
Google Drive™
Uhr
Kalender

Kalender

Zeigen Sie auf Ihrem Telefon und in Ihren Online-Kalendern gespeicherte Ereignisse alle an einem Ort an.

So geht's: Apps → **Kalender**

- **Ändern der Ansicht:** Berühren Sie das Datum oben links, um **Tag**, **Woche**, **Monat** oder **Agenda** zu wählen.
- **Termine hinzufügen:** Berühren Sie in einer beliebigen Ansicht Menü → **Neuer Termin** und geben Sie Termindetails ein. Berühren Sie dann ✓ **FERTIG**.

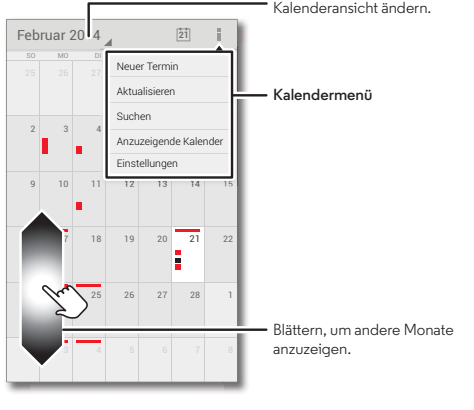

- **Termine anzeigen, bearbeiten oder löschen:** Berühren Sie einen Termin, um diesen zu öffnen und berühren Sie dann bearbeiten oder löschen.
- **Kalender anzeigen, bearbeiten oder hinzufügen:** Berühren Sie Menü → **Kalender anzeigen**, um Kalender in Ihrem Google-Konto anzuzeigen oder zu verbergen. Sie können einen Computer verwenden, um Kalender zu Ihrem Google-Konto hinzuzufügen oder zu entfernen unter **www.google.com/calendar**.

Tipp: Fügen Sie Ihrem Startbildschirm ein **Kalender**-Widget hinzu. Berühren Sie Apps → **WIDGETS**, berühren und halten Sie dann das **Kalender**-Widget, um es dem Startbildschirm hinzuzufügen.

Verbinden und Übertragen

Verdrahtet oder drahtlos

Verbinden und Übertragen
Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen
Bluetooth®-Verbindung
WLAN-Netzwerke
USB-Kabel
Teilen Sie Ihre Datenverbindung
Datennutzung
Ihre Cloud
Telefon und Tablet
Virtual Private Networks (VPN)
Mobiltelefonnetz
Flugmodus

Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen

Verbinden Sie Zubehör, Computer, Netzwerke und mehr.

So geht's: Apps → **Einstellung**

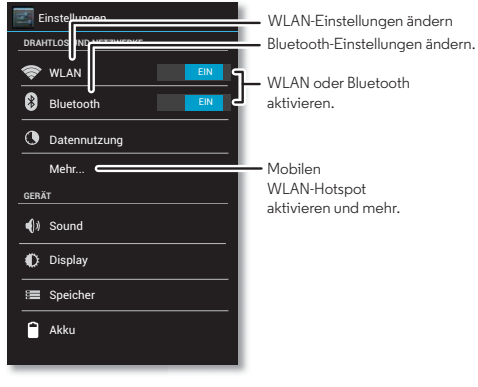

Tipps und Tricks

- **Bluetooth-Geräte:** Um ein Bluetooth-Headset, eine Bluetooth-Tastatur oder ein anderes Gerät zu verbinden, berühren Sie **Bluetooth**.
- **WLAN-Netzwerke:** Berühren Sie zum Verbinden **WLAN**.
- **WLAN-Hotspot:** Um das Telefon in einen Hotspot zu verwandeln, berühren Sie **Mehr** → **Tethering und mobiler Hotspot** und aktivieren Sie dann **Mobiler WLAN-Hotspot**. Sie können die Hotspot-Sicherheit ändern.
- **USB-Kabel:** Über den Micro-USB-Port können Sie Medien und andere Dateien mit einem angeschlossenen Computer austauschen. Um die USB-Verbindung zu ändern, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Speicher** → Menü → **USB-Verbindung (PC)**.
- **Automatische Verbindungen:** Wenn die Bluetooth- oder WLAN-Funktionen EIN sind, stellt das Telefon automatisch eine Verbindung zu den verfügbaren Geräten oder Netzwerken her, die es bereits zuvor verwendet hat.
- **Flugmodus:** Müssen Sie Drahtlosverbindungen schnell schließen? Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie → **Flugmodus**. (Falls Sie **Flugmodus** nicht sehen, berühren Sie → **Mehr**.)

  Oder drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste → **Flugmodus**.

Verbinden und Übertragen
Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen
Bluetooth®-Verbindung
WLAN-Netzwerke
USB-Kabel
Teilen Sie Ihre Datenverbindung
Datennutzung
Ihre Cloud
Telefon und Tablet
Virtual Private Networks (VPN)
Mobiltelefonnetz
Flugmodus

Bluetooth®-Verbindung

Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren

So geht's: Apps → **Einstellung** und berühren Sie den **Bluetooth**-Schalter, um ihn zu aktivieren EIN

Tipp: Um die Akkulebensdauer zu verlängern oder Verbindungen anzuhalten, deaktivieren Sie den Bluetooth-Schalter AUS, wenn Sie Bluetooth nicht verwenden.

Geräte anschließen

So schließen Sie das **erste Mal** ein Gerät an:

1. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät, welches Sie koppeln möchten, im Erkennungsmodus befindet (Details finden Sie im Handbuch des Geräts).
2. Berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Bluetooth**.
3. Stellen Sie sicher, dass der Schalter oben auf EIN steht, berühren Sie anschließend **Nach Geräten suchen**.
4. Berühren Sie ein gefundenes Gerät, um es zu verbinden (falls notwendig, berühren Sie **Pairing** oder geben Sie einen Zugangscode wie **0000** ein).

   Wenn ein Gerät angeschlossen wird, wird die Bluetooth-Statusanzeige blau .

Um automatisch und jederzeit für ein Gerät eine **Verbindung zu trennen** oder eine **Verbindung wiederherzustellen**, schalten Sie es einfach ein oder aus.

Hinweis: Die Verwendung von mobilen Geräten beim Fahren kann zu Ablenkungen führen und ist möglicherweise nicht erlaubt. Beachten Sie stets die gesetzlichen Regelungen, und fahren Sie sicher.

Geräte verwalten

Um das Telefon manuell erneut mit einem gekoppelten Gerät zu verbinden, berühren Sie den Gerätenamen in der Liste **Verfügbare Geräte**.

Um das Telefon manuell von einem gekoppelten Gerät zu trennen, berühren Sie den Gerätenamen in der Geräteliste und berühren Sie dann **OK**.

Um ein gekoppeltes Gerät zu entfernen, berühren Sie neben dem Gerätenamen in der Liste **Geräte mit Pairing** und berühren Sie dann **Pairing aufheben**.

Berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Bluetooth**, schalten Sie Bluetooth ein und berühren Sie Menü → **Telefon umbenennen**.

Ermöglichen Sie es Geräten, Ihr Telefon zu finden

So lassen Sie ein Bluetooth-Gerät ein Telefon entdecken:

1. Berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Bluetooth**.
2. Berühren Sie den Gerätenamen oben, um für zwei Minuten zwischen **Nicht sichtbar für andere Bluetooth-Geräte** und **Sichtbar für alle Bluetooth-Geräte in der Nähe** zu wechseln.

Dateien übertragen

- **Fotos oder Videos:** Öffnen Sie das Foto oder Video und berühren Sie dann → **Bluetooth**.
- **Kontakte:** Berühren Sie **Kontakte** → berühren Sie eine Person und dann Menü → **Teilen** → **Bluetooth**.

Verbinden und Übertragen
Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen
Bluetooth®-Verbindung
WLAN-Netzwerke
USB-Kabel
Teilen Sie Ihre Datenverbindung
Datennutzung
Ihre Cloud
Telefon und Tablet
Virtual Private Networks (VPN)
Mobiltelefonnetz
Flugmodus

Tipp: Sie können Dateien auch mit Google Drive ins Internet hochladen, damit Sie von einem Computer oder anderen Android-Geräten darauf zugreifen können. Siehe **„Google Drive™“**.

WLAN-Netzwerke

WLAN aktivieren oder deaktivieren

So geht's: Apps → **Einstellung**, berühren Sie dann den **WLAN**-Schalter, um ihn auf EIN zu schalten.

Hinweis: Um die Akkulaufzeit zu verlängern, deaktivieren Sie WLAN AUS, wenn es nicht verwendet wird.

Mit Netzwerken verbinden

So suchen Sie Netzwerke in Reichweite:

1 Berühren Sie Apps → **Einstellung** → **WLAN**.

Tipp: Um die MAC-Adresse des Telefons oder andere WLAN-Details abzurufen, berühren Sie Menü → **Erweitert**.

2 Stellen Sie sicher, dass der Schalter oben auf EIN steht. Dann berühren Sie **SCANNEN**.

3 Berühren Sie ein gefundenes Netzwerk, um sich mit diesem zu verbinden (falls notwendig, geben Sie **Netzwerk-SSID**, **Sicherheit** und **Passwort für Drahtloszugang** ein und berühren Sie **Verbinden**).

Wenn Ihr Telefon verbunden ist, wird die WLAN-Anzeige in der Statusleiste angezeigt.

Hinweis: Falls Sie ein Fragezeichen in der WLAN-Anzeige sehen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten, berühren Sie das Netzwerk und geben Sie das Passwort für das Netzwerk ein.

Tipp: Wenn die WLAN-Funktion aktiviert ist, stellt Ihr Telefon automatisch eine Verbindung zu den verfügbaren Netzwerken her, die es bereits zuvor verwendet hat.

WLAN-Hotspot

Sie können das Telefon in einen WLAN-Hotspot verwandeln, um portablen, bequemen Internetzugriff auf andere WLAN-fähigen Geräte zu ermöglichen.

Hinweis: Gehen Sie auf Nummer sicher. Um Ihr Telefon und Ihren Hotspot vor einem unerlaubten Zugriff zu schützen, empfehlen wir dringend, dass Sie die Sicherheit für Ihren Hotspot einrichten (WPA2 ist die sicherste Methode), einschließlich eines Passworts.

So geht's: Apps → **Einstellung** → **Mehr** → **Tethering und mobiler Hotspot** und aktivieren Sie **Mobiler WLAN-Hotspot**.

1 Ihr Telefon schaltet das **WLAN** aus und verwendet eine Internetverbindung für mobile Netzwerke. Berühren Sie **WLAN-Hotspot einrichten**, um die Sicherheit einzurichten:

- **Netzwerk-SSID**: Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Hotspot ein.

Verbinden und Übertragen
Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen
Bluetooth®-Verbindung
WLAN-Netzwerke
USB-Kabel
Teilen Sie Ihre Datenverbindung
Datennutzung
Ihre Cloud
Telefon und Tablet
Virtual Private Networks (VPN)
Mobiltelefonnetz
Flugmodus

- **Sicherheit**: Wählen Sie den gewünschten Sicherheitstyp aus: **Öffnen** oder **WPA2**. Für **WPA2** geben Sie ein eindeutiges Passwort ein, das andere für den Zugriff auf Ihren WLAN-Hotspot benötigen.

  Hinweis: WPA2 wird von IEEE empfohlen.
- **Hotspot-Frequenzband**: Wenn Sie Störungen bemerken, nachdem der Hotspot eine Weile aktiv war, können Sie verschiedene Kanäle ausprobieren.
- **Passwort**: Erstellen Sie ein Passwort mit mindestens acht Zeichen.

2 Berühren Sie **Speichern**, wenn die Einrichtung beendet ist.

Ist der WLAN-Hotspot aktiviert, können andere WLAN-Geräte eine Verbindung herstellen, indem sie die **SSID** Ihres Hotspots eingeben, einen **Sicherheitstyp** wählen und das korrekte **Passwort** eingeben.

WLAN-Modi

Für alle, die es gerne etwas technischer mögen: Ihr Telefon unterstützt die WLAN-Modi: 802.11a, b, g, n.

USB-Kabel

Hinweis: Copyright – Sind Sie zum Kopieren berechtigt? Folgen Sie stets den Regeln. Siehe „**Urheberrecht: Inhalte**“.

Um Musik, Bilder, Videos, Dokumente oder andere Dateien von Ihrem Computer zu laden, schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an den Computer an. Um die USB-Verbindung zu ändern, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Speicher** → Menü → **USB-Computer-Verbindung**.

- Unter Microsoft™ Windows™ XP, Windows Vista und Windows 7: Wählen Sie auf dem Computer „Start“ und dann aus der Programmliste „Windows Explorer“. Das Telefon wird in Windows Explorer als verbundenes Laufwerk (Massenspeichergerät) angezeigt, sodass Sie Dateien per Drag-and-Drop dort ablegen können. Alternativ wird es als MTP- oder PTP-Gerät angezeigt, sodass Sie Dateien mit Windows Media Player übertragen können. Weitere Informationen zu Treiberdateien finden Sie unter **www.motorola.com/mymotog**.
- Unter Apple™ Macintosh™: Verwenden Sie Android File Transfer, erhältlich unter **www.android.com/filetransfer**.

USB-Verbindung

Hinweis: Bei der erstmaligen Verwendung einer USB-Verbindung weist der Computer möglicherweise darauf hin, dass Treiber installiert werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Dies kann einige Minuten dauern.

1 Zeigen Sie den Startbildschirm an und schließen Sie ein Micro-USB-Datenkabel von Motorola an den Micro-USB-Anschluss des Telefons und an einen USB-Anschluss des Computers an. Jetzt sollte in der Statusleiste Ihres Telefons angezeigt werden.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Telefon mit einem Hochleistungs-USB-Anschluss verbunden ist. Ein solcher Anschluss befindet sich in der Regel direkt am Computer. Um die USB-Verbindung zu ändern, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Speicher** → Menü → **USB-Verbindung (PC)** → **Massenspeicher**.

Verbinden und Übertragen
Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen
Bluetooth®-Verbindung
WLAN-Netzwerke
USB-Kabel
Teilen Sie Ihre Datenverbindung
Datennutzung
Ihre Cloud
Telefon und Tablet
Virtual Private Networks (VPN)
Mobiltelefonnetz
Flugmodus

2 Sie können Dateien zwischen dem Computer und den Telefonordnern durch Drag & Drop austauschen. Wenn Sie fertig sind, verwenden Sie die Funktion „Hardware sicher entfernen“, bevor Sie das USB-Kabel abziehen.

Teilen Sie Ihre Datenverbindung

Ihr Computer kann auf die Internetverbindung über das Mobiltelefonnetz Ihres Telefons zugreifen. Sie brauchen nur ein USB-Kabel.

Tipp: Für Informationen, wie Sie eine WLAN-Verbindung teilen können, siehe „**WLAN-Hotspot**“.

1 Schließen Sie das Telefon mittels eines USB-Kabels an Ihren Computer an.

Hinweis: Falls auf Ihrem Computer eine ältere Version als Microsoft™ Windows™ 7 oder Apple™ Macintosh™ OSX läuft, muss der Computer eventuell konfiguriert werden.

2 Berühren Sie auf Ihrem Telefon Apps → **Einstellung**. Stellen Sie anschließend sicher, dass der **WLAN**-Schalter auf AUS gestellt ist.

3 In **Einstellung** berühren Sie **Mehr** → **Tethering und mobiler Hotspot** und aktivieren Sie dann **USB-Tethering**, um die Verbindung zu starten.

Um die Verbindung anzuhalten, deaktivieren Sie **USB-Tethering** und trennen Sie Ihr Telefon von Ihrem Computer.

Datennutzung

Sie können die Datenmenge, die von Ihrem Telefon hoch- und heruntergeladen wurde, nachverfolgen.

Hinweis: Mit den verfügbaren Nutzungsinformationen können Sie das Telefon leichter verwalten. Diese Mengen stimmen möglicherweise nicht mit den Mengen überein, die von Ihrem Dienstanbieter berechnet werden, weil sie nicht auf dieselbe Weise gemessen werden.

So geht's: Apps → **Einstellung** → **Datennutzung**

Ihr Telefon zeigt ein Diagramm mit der Datennutzung an sowie eine Liste der laufenden Anwendungen, sortiert von der höchsten Datennutzung zur niedrigsten. Berühren Sie eine Anwendung, um deren Informationen aufzurufen.

Verbinden und Übertragen
Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen
Bluetooth®-Verbindung
WLAN-Netzwerke
USB-Kabel
Teilen Sie Ihre Datenverbindung
Datennutzung
Ihre Cloud
Telefon und Tablet
Virtual Private Networks (VPN)
Mobiltelefonnetz
Flugmodus

Anwendungen, die besonders viele Daten nutzen, verbrauchen unter Umständen auch viel Akkukapazität.

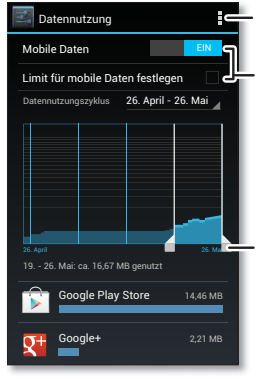

Roaming oder automatische Synchronisierung deaktivieren oder nach mobilen Hotspots suchen.

Datenverbindung deaktivieren oder ein Datenlimit festlegen.

Weiße Leisten ziehen, um Datumsbereiche zu ändern.

Im Datennutzungsdisplay werden Informationen und Einstellungen für Daten angezeigt, die über das Funknetz Ihres Dienstanbieters übertragen wurden.

Ihre Cloud

Ein Konto mit Zugriff auf alles, überall: Telefon, Tablet, Computer.

Ihr Google-Konto synchronisieren

Wenn Sie sich bei demselben Google-Konto anmelden, können alle Geräte auf dieselben Apps, Filme, Bücher und Musikstücke auf Google Play zugreifen. Außerdem können Sie dieselben Gmail-, Google Calendar™- und andere mobile Google-Dienste teilen. Um Konten zu Ihrem Telefon hinzuzufügen, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **KONTEN**.

Telefon und Tablet

Ihr Android-Telefon und -Tablet können zusammenarbeiten, wodurch Sie das Beste aus beiden herausholen können:

- **Medien und Dateien übertragen:** Kopieren Sie Dateien auf das Telefon und übertragen Sie sie mit **„Dateien übertragen“** auf andere Geräte.
- **Telefon-Hotspot:** Falls Sie über ein WLAN-Tablet verfügen, verwandeln Sie Ihr Telefon in einen WLAN-Hotspot, sodass Ihr Tablet von überall auf das Internet zugreifen kann, siehe **„WLAN-Hotspot“**.
- **Bluetooth-Zubehör:** Falls Sie über eine Bluetooth-Tastatur oder anderes Zubehör für Ihr Tablet verfügen, vergessen Sie nicht, dass Sie diese auch mit Ihrem Telefon verwenden können. Um diese zu verbinden, siehe **„Bluetooth®-Verbindung“**.

Verbinden und Übertragen
Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen
Bluetooth®-Verbindung
WLAN-Netzwerke
USB-Kabel
Teilen Sie Ihre Datenverbindung
Datennutzung
Ihre Cloud
Telefon und Tablet
Virtual Private Networks (VPN)
Mobiltelefonnetz
Flugmodus

Virtual Private Networks (VPN)

Über VPN können Sie auf Dateien in einem sicheren Netzwerk zugreifen (wie ein Büronetzwerk mit einer Firewall). Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator, um nach Einstellungen für VPN und anderen zusätzlichen Anwendungen oder Anforderungen zu fragen.

Um VPN-Einstellungen einzugeben, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Mehr** → **VPN**. Wählen Sie den VPN-Typ und geben Sie die Einstellungen Ihres Netzwerkadministrators ein. Das Netzwerk wird in der **VPN**-Liste gespeichert, sodass Sie es auswählen können, wenn Sie es brauchen.

Mobiltelefonnetz

Die Netzeinstellungen müssen im Allgemeinen nicht geändert werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter, wenn Sie Hilfe benötigen.

Berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Mehr** → **Mobilfunknetze**, um die Netzeinstellungsoptionen anzuzeigen.

Flugmodus

Verwenden Sie den Flugmodus, um alle drahtlosen Verbindungen auszuschalten – nützlich beim Fliegen. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste → **Flugmodus**.

Hinweis: Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden alle drahtlosen Dienste deaktiviert. Wenn die Fluggesellschaft dies erlaubt, können Sie WLAN und/oder Bluetooth wieder einschalten. Andere drahtlose Sprach- und Datendienste (wie z. B. Anrufe und Textnachrichten) bleiben im Flugmodus deaktiviert. Notrufe an die regionale Notrufnummer können dennoch getätigt werden.

Schützen

Halten Sie es sicher.

Schützen
Kurzanleitung: Schützen
Display-Sperre
SIM-Sperrung
Telefon verschlüsseln
Sicherung und Wiederherstellung
Zurücksetzen

Kurzanleitung: Schützen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Informationen geschützt sind, falls das Telefon verloren geht oder gestohlen wird.

So geht's: Apps → **Einstellung** → **Sicherheit**

Am einfachsten schützen Sie Ihr Telefon mit der **Display-Sperre**. Sie können die Gesichtserkennung, ein Muster, eine PIN oder ein verbundenes Zubehör verwenden, um das Telefon zu entsperren.

Tipp: Ihre Sicherheitsoptionen unterscheiden sich möglicherweise ein wenig.

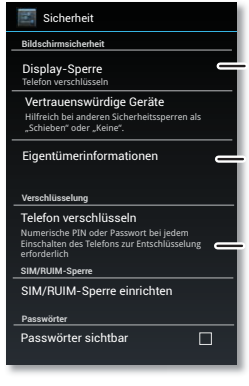

Für die Sicherheitssperre können Sie die Gesichtserkennung, ein verbundenes Gerät, ein Muster, ein Passwort oder andere Optionen auswählen.

Informationen zur Anzeige auf dem Sperrbildschirm hinzufügen.

Auf Telefon oder Speicherkarte gespeicherte Daten verschlüsseln.

Tipps und Tricks

- **Gesichtserkennung:** Entsperren Sie das Telefon, indem Sie es ansehen. Berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Sicherheit** → **Display-Sperre** → **Face Unlock** und folgen Sie den Eingabeaufforderungen.
- **Muster vergessen:** Wenn Sie fünf Mal das falsche **Muster** zum Entsperren eingeben, wird die Option **Muster vergessen?** angezeigt, über die Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres Google-Kontos eingeben können, um das Gerät zu entsperren.
- **Passwort vergessen:** Hoppla. Falls Sie Ihr Passwort vergessen, müssen Sie das Telefon zurücksetzen (siehe „**Zurücksetzen**").

Schützen
Kurzanleitung: Schützen
Display-Sperre
SIM-Sperrung
Telefon verschlüsseln
Sicherung und Wiederherstellung
Zurücksetzen

Display-Sperre

Um Ihr Telefon zu sichern, können Sie die Touchscreen-Sperre beim Versetzen in den Ruhezustand aktivieren.

So geht's: Apps → **Einstellung** → **Sicherheit** → **Display-Sperre** und wählen Sie dann den Typ der Sperre aus:

- **Keine**: Keine Display-Sperre
- **Finger bewegen**: Zum Aufheben der Sperre schnell nach rechts ziehen
- **Vertrauenswürdige Geräte**: Verwenden Sie zum Entsperren ein verbundenes Zubehör.
- **Face Unlock**: Zum Aufheben der Sperre Telefon anschauen

  Folgen Sie den Anweisungen zur Aufzeichnung Ihres Gesichts und Eingabe einer PIN oder eines Passworts (wird auch verwendet zur Sicherung oder Änderung der Sperreinstellung). Wenn der Bildschirm dunkel ist, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und bringen Sie Ihr Gesicht in das Quadrat unten am Display, um das Display zu entsperren.

  Hinweis: Diese Funktion ist unsicherer als ein Muster, eine PIN oder ein Passwort.
- **Gesichert mit Muster**: Zum Aufheben der Sperre Muster zeichnen
- **PIN**: Geben Sie zum Entsperren vier bis 16 Zeichen ein.
- **Passwort**: Geben Sie zum Entsperren vier bis 16 Buchstaben, Zeichen oder Symbole ein.

Für weitere Informationen zum Ändern des Ruhemodus lesen Sie „**Ein-/Aus-Taste**“.

Hinweis: Notrufe können auch bei gesperrtem Mobiltelefon getätigt werden (siehe „**Notruf**“). Ein gesperrtes Telefon klingelt zwar weiterhin, **aber Sie müssen die Sperre aufheben, um antworten zu können**.

Sie können es nicht entsperren?

Face Unlock: Wenn Ihr Gesicht vom Telefon nicht erkannt wird, werden Sie aufgefordert, Ihr Ersatzmuster oder Ihren PIN-Code zum Entsperren einzugeben.

Muster, PIN oder Passwort: Wenn Sie Ihr Muster, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

SIM-Sperrung

Achtung: Wenn Sie dreimal einen falschen SIM-PIN-Code eingegeben haben, wird die SIM-Karte des Telefons gesperrt, und Sie werden zum Eingeben des Codes zum Entsperren der PIN aufgefordert. Diesen Code erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

So stellen Sie eine PIN für die SIM-Karte ein, die Sie beim Einschalten des Telefons eingeben müssen:

So geht's: Apps → **Einstellung** → **Sicherheit** → **SIM/RUIM-Kartensperre einrichten** → **SIM-Karte sperren**

Um die PIN für die SIM-Karte festzulegen, geben Sie einen vierstelligen Code ein. Um Ihren Code zu ändern, wählen Sie **PIN der SIM-Karte ändern**.

Schützen
Kurzanleitung: Schützen
Display-Sperre
SIM-Sperrung
Telefon verschlüsseln
Sicherung und Wiederherstellung
Zurücksetzen

Telefon verschlüsseln

Achtung: Wenn Sie den Verschlüsselungscode vergessen haben, können Sie die auf dem Telefon gespeicherten Daten nicht wiederherstellen. Die Verschlüsselung der Dateien kann mehr als eine Stunde dauern. Lassen Sie das Telefon eingeschaltet, und achten Sie darauf, dass der Vorgang nicht unterbrochen wird.

Durch die Verschlüsselung werden die Konten, Einstellungen, Apps und Dateien auf dem Telefon geschützt, sodass auch im Falle eines Diebstahls niemand auf sie zugreifen kann.

So verschlüsseln Sie das Telefon, sodass Sie bei jedem Einschalten des Telefons eine PIN oder ein Passwort benötigen:

So geht's: Apps → **Einstellung** → **Sicherheit** → **Telefon verschlüsseln**

Sicherung und Wiederherstellung

Ihre Google-Kontodaten werden online gesichert. Um das Telefon zurückzusetzen oder zu ersetzen, melden Sie sich einfach bei Ihrem Google-Konto an, um die Kontakte, Termine und anderen Details wiederzustellen, die Sie mit dem Konto synchronisiert haben. Um die Objekte auszuwählen, die mit dem Konto synchronisiert werden sollen, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **KONTEN**, berühren Sie Ihr Google-Konto und legen Sie die zu synchronisierenden Objekte fest. Beachten Sie, dass SMS/MMS, Anrufprotokolle und auf dem Telefon gespeicherte Elemente nicht wiederhergestellt werden. Informationen zum Wiederherstellen von Android-Anwendungen finden Sie unter „**Anwendungen pflegen**".

Zurücksetzen

Um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle Daten auf dem Telefon zu löschen, berühren Sie Apps → **Einstellung** → **Sichern und zurücksetzen** → **Zurücksetzen auf Werkseinstellungen** → **Telefon zurücksetzen**.

Warnung: Alle heruntergeladenen Anwendungen und Benutzerdaten auf Ihrem Telefon werden gelöscht. Daten in der Cloud werden nicht gelöscht.

Sie möchten mehr?

Es gibt immer mehr.

Hilfe

Es gibt mehr Hilfe, mehr Updates und mehr Informationen – genau hier:

- **Hilfe:** Berühren Sie Apps → **Moto Care**, um durch die Kurzanleitungen zu stöbern oder direkt auf dem Telefon mit Personen zu chatten, die Ihnen weiterhelfen können.
- **Benutzerhandbuch und Updates:** Telefonupdates, PC-Software, eine Online-Hilfe, Anleitungen und vieles mehr finden Sie unter **www.motorola.com/mymotog**.
- **Zubehör:** Unter **www.motorola.com/mobility** finden Sie Telefonzubehör.
- **Apps:** Berühren Sie **Play Store**.
- **Neuigkeiten:** Erhalten Sie aktuelle Neuigkeiten, Anwendungen, Tipps und Tricks, Videos und vieles mehr – werden Sie Mitglied unter:

  YouTube™ **www.youtube.com/motorola**

  Facebook **www.facebook.com/motorola**

  Twitter **www.twitter.com/motorola**

  Google+™ **www.google.com/+Motorola/posts**

Tipp: Falls Sie in Kanada sind, finden Sie Informationen unter **www.motorola.ca**. Eine kanadische Facebook-Seite finden Sie unter : **www.facebook.com/motorolacanada**. Und Twitter ist besser unter: **www.twitter.com/motorola_ca**.

Tipps und Tricks

- **Google-Hilfe:** Sie können in jeder Google Mobile-App Menü → **Hilfe** berühren. Sie können das Google Help Center auch im Internet unter **www.google.com/support** aufrufen.

Fehlerbehebung
Wiederherstellung nach Absturz
Service und Reparaturen

Wiederherstellung nach Absturz

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass das Telefon nicht mehr auf Berührungen und das Drücken von Tasten reagiert, versuchen Sie einen Neustart: Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, bis das Telefon dunkel wird und neu startet. Falls notwendig, halten Sie die Ein-/Aus-Taste, um Ihr Telefon wieder einzuschalten.

Service und Reparaturen

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, sind wir gerne für Sie da.

Besuchen Sie uns unter **www.motorola.com/mymotog**, wo Sie die Wahl zwischen verschiedenen Kundendienstoptionen haben. Sie können auch den Motorola Kundensupport unter +1-800-331-6456 (Vereinigte Staaten), +1-888-390-6456 (TTY/TDD Vereinigte Staaten für Gehörlose), oder +1-800-461-4575 (Kanada) kontaktieren.

Sicherheit und rechtliche Informationen

Sicher, intelligent, geschützt

Sicherheit und rechtliche Informationen
Akkuverwendung und Akkusicherheit
Laden des Akkus
Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren
Anfälle, Ohnmacht und Überanstrengung der Augen
Hohe Lautstärke
Übermäßige Belastung
Kinder
Glasbauteile
Benutzung und Pflege
Hohe Lautstärke
HF-Energie
Rechtliche Hinweise
EU-Richtlinien-Konformitätserklärung
Hinweise betreffend FCC (Federal Communications Commission)
Software-Hinweise
Standort
Navigation
Privatsphäre und Datenschutz
Recycling
Software-Copyright
Urheberrecht: Inhalte
Informationen zu OSS
Service und Reparaturen
Garantie
Urheberrecht und Warenzeichen

Menü Mehr

Zurück Weiter

Akkuverwendung und Akkusicherheit

Warnung: Das Mobilgerät enthält einen Akku, der ausschließlich von einem von Motorola autorisierten Servicecenter oder Recycling-Anbieter entnommen werden sollte.

- Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu entnehmen oder auszutauschen. Bei dem Versuch, den Akku zu entnehmen oder auszutauschen, kann es zu einer Beschädigung des Akkus oder sogar zu Verbrennungen und sonstigen Verletzungen kommen.
- Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon zu zerlegen oder zu reparieren. Bei dem Versuch, das Mobiltelefon zu zerlegen oder zu reparieren, kann es zu einer Beschädigung des Akkus oder sogar zu Verbrennungen und sonstigen Verletzungen kommen.
- Zerbrechen und verbiegen Sie das Mobiltelefon nicht. Setzen Sie es weder Hitze aus, noch lassen Sie es mit Flüssigkeit in Berührung kommen. Hierdurch kann der Akku beschädigt werden und es kann zu Verbrennungen und sonstigen Verletzungen kommen.

Laden des Akkus

Hinweise zum Laden des Akkus:

- Während des Ladens sollten Sie das Mobilgerät und das Ladegerät in etwa auf Raumtemperatur halten, damit der Akku effizient geladen wird.
- Neue Akkus sind nicht voll aufgeladen.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Die Schaltkreistechnik der Motorola-Akkus schützt den Akku vor Schäden durch Überladung.

Zubehörteile von Drittanbietern

Wenn Sie Zubehörteile von Drittanbietern verwenden, d. h. insbesondere Akkus, Ladegeräte, Headsets, Abdeckungen, Hüllen, Bildschirmschutzfolien und Speicherkarten, kann dies die Leistung des Mobilgeräts beeinträchtigen. Das Verwenden eines nicht von Motorola stammenden Akkus oder Ladegeräts stellt unter Umständen ein Brand-, Explosions- oder Leckrisiko oder ein sonstiges Risiko dar. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Akkus und/oder Ladegeräte verursacht wurden, die nicht von Motorola stammen. Eine Liste von Zubehörteilen der Marke Motorola finden Sie unter der Internetadresse **www.motorola.com/us/consumers/Accessories/accessories.en_US.sc.html** (nur in Englisch).

Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren

Beim Führen eines Fahrzeugs ist verantwortungsvolles und sicheres Fahren Ihre oberste Pflicht. Das Tätigen von Anrufen oder das Verwenden von Anwendungen während der Fahrt kann zur Ablenkung führen und ist in manchen Hoheitsgebieten unter Umständen verboten beziehungsweise unterliegt gegebenenfalls Beschränkungen. Halten Sie sich stets an die vor Ort geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten und Zubehör im Fahrzeug.

Das sollten Sie während der Fahrt IMMER tun:

- Die Straße im Blick behalten
- Falls möglich oder in Ihrer Region gesetzlich erforderlich eine Freisprecheinrichtung benutzen
- Informationen zu Reiseziel und Route **vor** dem Fahrtantritt eingeben
- Falls möglich Sprachfunktionen (z. B. Sprachwahl) und Sprechfunktionen (z. B. akustische Abbiegehinweise) nutzen
- Konzentrieren Sie sich auf das Fahren und stellen Sie die Nutzung des Mobilgeräts ein, wenn Ihre Konzentration hierdurch beeinträchtigt wird.

Unterbrechen Sie auf sichere Art und Weise Ihre Fahrt, bevor Sie Ihr Mobilgerät verwenden, um Nachrichten zu senden, im Internet zu surfen oder andere Anwendungen zu nutzen.

Anfälle, Ohnmacht und Überanstrengung der Augen

Um eine Überanstrengung der Augen sowie Kopfschmerzen zu vermeiden, sollte der Bildschirm immer in einer angenehmen Entfernung zum Auge und bei ausreichender Beleuchtung verwendet werden. Machen Sie regelmäßige Pausen.

Bestimmte Personen neigen zu epileptischen Anfällen oder werden leicht ohnmächtig (auch wenn dies bisher noch nicht aufgetreten ist), wenn sie bestimmten blinkenden Lichtern oder Lichtmustern ausgesetzt sind, wie beim Spielen von Videospielen oder beim Ansehen von Videos mit Lichteffekten.

Personen, bei denen eines der folgenden Symptome auftritt, sollten unverzüglich die Nutzung des Geräts einstellen und einen Arzt aufsuchen: epileptische Anfälle, Ohnmacht, Krämpfe, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder Desorientierung.

Warnhinweis: Verwendung mit zu hoher Lautstärke

Warnung: Personen, die über einen längeren Zeitraum lauten Geräuschen jeglicher Art ausgesetzt sind, können Gehörschädigungen erleiden. Je höher der Lautstärkepegel, desto kürzer der Zeitraum, bis erste Hörschäden auftreten können. So schützen Sie Ihr Gehör:

- Verwenden Sie das Headset oder den Kopfhörer nicht zu lange bei hoher Lautstärke.
- Vermeiden Sie es, die Lautstärke zu erhöhen, um laute Geräusche in der Umgebung zu übertönen.
- Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie nicht hören können, was neben Ihnen gesprochen wird.

Sollten bei Ihnen irgendwelche Hörbeschwerden auftreten, etwa ein Druck- oder Spannungsgefühl in den Ohren, Ohrenklingeln oder dumpfes Hörempfinden, stoppen Sie

Sicherheit und rechtliche Informationen
Akkuverwendung und Akkusicherheit
Laden des Akkus
Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren
Anfälle, Ohnmacht und Überanstrengung der Augen
Hohe Lautstärke
Übermäßige Belastung
Kinder
Glasbauteile
Benutzung und Pflege
Hohe Lautstärke
HF-Energie
Rechtliche Hinweise
EU-Richtlinien-Konformitätserklärung
Hinweise betreffend FCC (Federal Communications Commission)
Software-Hinweise
Standort
Navigation
Privatsphäre und Datenschutz
Recycling
Software-Copyright
Urheberrecht: Inhalte
Informationen zu OSS
Service und Reparaturen
Garantie
Urheberrecht und Warenzeichen

die Verwendung des Headsets oder Kopfhörers und lassen Sie Ihr Gehör von einem Arzt untersuchen.

Übermäßige Belastung

Wenn Sie wiederholt die gleichen Aktionen wie beispielsweise das Drücken von Tasten ausführen, können gelegentlich Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auftreten. Wenn Sie während oder nach der Verwendung anhaltende Schmerzen an Händen, Gelenken oder Armen verspüren, stellen Sie die Verwendung ein und suchen Sie einen Arzt auf.

Kinder

Halten Sie das Mobilgerät und das Zubehör von Kleinkindern fern. Diese Produkte sind kein Spielzeug und sind für Kleinkinder potenziell gefährlich. Abnehmbare Kleinteile können beispielsweise verschluckt werden und zum Ersticken führen.

Überwachen Sie den Zugriff auf das Mobilgerät. Falls ein Kind das Mobilgerät verwendet, überwachen Sie den Zugriff des Kindes auf das Gerät, um Datenverlust oder den überraschenden Anfall von Entgelten für die Lieferung von Daten oder Anwendungen zu vermeiden.

Glasbauteile

Einige Bauteile Ihres Mobilgeräts können aus Glas gefertigt sein. Dieses Glas kann durch einen kräftigen Stoß brechen. Sollte es zu einem Glasbruch kommen, unternehmen Sie nicht den Versuch, selbst an dem Gerät Servicearbeiten auszuführen. Verwenden Sie Ihr Mobilgerät solange nicht, bis das Glas durch ein qualifiziertes Servicecenter ersetzt wurde.

Benutzung und Pflege

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zur Pflege des Motorola-Mobilgeräts:

Flüssigkeiten
Setzen Sie das Mobilgerät weder Wasser, Regen, extremer Luftfeuchtigkeit, Schweiß noch anderen Flüssigkeiten aus.

Trocknen
Unternehmen Sie nicht den Versuch, das Mobilgerät unter Einsatz eines Mikrowellenherdes, eines herkömmlichen Ofens oder eines Trockners zu trocknen.

Extreme Hitze oder Kälte
Lagern Sie das Mobilgerät nicht bei Temperaturen unter -10 °C (14 °F) oder über 60 °C (140 °F). Laden Sie das Mobilgerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F) oder über 45 °C (113 °F) auf.

Staub und Schmutz
Setzen Sie das Mobilgerät nicht Staub, Schmutz, Sand, Lebensmitteln oder ähnlichen Materialien bzw. Stoffen aus.

Reinigung
Reinigen Sie das Mobilgerät mit einem trockenen weichen Tuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere Reinigungsmittel.

Schock und Vibration
Lassen Sie das Mobilgerät nicht fallen und setzen Sie es nicht starken Vibrationen aus.

Schutz
Achten Sie zum Schutz des Mobilgeräts stets darauf, dass sämtliche Anschluss- und Hohlraumabdeckungen geschlossen und gesichert sind und transportieren Sie es nicht zusammen mit harten Gegenständen wie etwa Schlüsseln oder Münzen.

Warnhinweise

Beachten Sie alle aufgestellten Hinweisschilder für den Gebrauch von Mobilgeräten in öffentlichen Bereichen.

Explosionsgefährdete Bereiche

Explosionsgefährdete Bereiche sind oft, aber nicht immer als solche gekennzeichnet, wie z. B. Bereiche, in denen Sprengungen vorgenommen werden, Tankstellen, Betankungsbereiche (z. B. unter Deck auf Schiffen), Umschlag- und Speicherplätze für Treibstoffe oder Chemikalien oder Umgebungen, in denen sich Chemikalien oder Schwebstoffe wie Getreidestäube oder Metallpulver in der Luft befinden.

Schalten Sie das Mobilgerät vor Betreten solcher Bereiche ab und laden Sie den Akku nicht auf. Funken können in diesen Umgebungen zu Explosionen oder dem Ausbruch von Feuer führen.

Symbole

An oder auf dem Ladegerät, Mobilgerät, der Anzeige des Mobilgeräts, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung finden sich gegebenenfalls Symbole, deren Bedeutungen wie folgt definiert sind:

Symbol	Definition
⚠	Es folgen wichtige Sicherheitsinformationen.

Sicherheit und rechtliche Informationen
Akkuverwendung und Akkusicherheit
Laden des Akkus
Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren
Anfälle, Ohnmacht und Überanstrengung der Augen
Hohe Lautstärke
Übermäßige Belastung
Kinder
Glasbauteile
Benutzung und Pflege
Hohe Lautstärke
HF-Energie
Rechtliche Hinweise
EU-Richtlinien-Konformitätserklärung
Hinweise betreffend FCC (Federal Communications Commission)
Software-Hinweise
Standort
Navigation
Privatsphäre und Datenschutz
Recycling
Software-Copyright
Urheberrecht: Inhalte
Informationen zu OSS
Service und Reparaturen
Garantie
Urheberrecht und Warenzeichen

Symbol	Definition
	Ihr Akku oder Mobilgerät sollte gemäß den geltenden Gesetzen recycelt werden. Kontaktieren Sie die entsprechenden Behörden Ihres Landes für weitere Informationen.
	Werfen Sie den Akku oder das Mobilgerät nicht in den Hausmüll. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Entsorgung & Recycling“.
	Nur zur Benutzung in Innenräumen.
	Das Hören von Musik oder das Führen von Gesprächen mittels Headset bei hoch eingestellter Gerätelautstärke kann das Gehör schädigen.

Hochfrequenzenergie (HF-Energie)

Belastung durch HF-Energie & Gerätebetrieb

Das Mobilgerät enthält einen Sender und Empfänger von HF-Energie. Es ist so konzipiert, dass es den rechtlichen Vorgaben hinsichtlich der Belastung von Menschen durch HF-Energie entspricht.

Beachten Sie im Interesse einer optimalen Leistung des Geräts und zwecks Einhaltung der Richtlinien zur HF-Belastung Folgendes:

- Halten Sie Ihr Mobiltelefon beim Telefonieren wie ein Festnetztelefon.
- Wenn Sie das Mobiltelefon nahe an Ihrem Körper verwenden (ausgenommen ist hier der Betrieb in der Hand oder nahe am Kopf), halten Sie einen Abstand von 1,5 cm von Ihrem Körper ein, um den Bedingungen zu entsprechen, unter denen das Mobiltelefon auf Einhaltung der Vorgaben hinsichtlich der Belastung durch HF-Energie überprüft wird.
- Falls Sie Ihr Mobiltelefon mit einer Zubehörhülle oder einem Zubehörhalter verwenden, stellen Sie sicher, dass das Zubehör kein Metall enthält.

Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme durch Interferenzen zu vermeiden

Schalten Sie das Mobilgerät an allen Orten aus, an denen Sie durch entsprechende Hinweisschilder dazu aufgefordert werden, wie z. B. in Krankenhäusern oder medizinischen Einrichtungen.

Schalten Sie Ihr Mobilgerät im Flugzeug aus, sobald Sie vom Personal der Fluggesellschaft dazu aufgefordert werden. Wenn Ihr Mobilgerät einen Flugmodus oder eine ähnliche Funktion bietet, fragen Sie das Flugbegleitpersonal, ob Sie das Gerät während des Fluges benutzen dürfen.

Medizinprodukte

Falls Sie Träger eines implantierten Schrittmachers, eines Defibrillators oder eines anderen medizinischen Geräts sind, wenden Sie sich an den Anbieter Ihres Medizinprodukts und lesen Sie die Hinweise des Geräteherstellers, bevor Sie das Mobilgerät verwenden.

Personen mit einem Herzschrittmacher oder Defibrillator sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen treffen:

- Halten Sie das Mobilgerät IMMER mindestens 20 Zentimeter vom Schrittmacher oder Defibrillator entfernt, wenn das Mobilgerät EINGESCHALTET ist.
- Halten Sie das Mobilgerät an das Ohr der dem Schrittmacher oder Defibrillator gegenüberliegenden Körperhälfte, um die Wahrscheinlichkeit von Interferenzen zu minimieren.
- Schalten Sie das Mobilgerät sofort AUS, sollten Sie den Eindruck haben, dass Störungen auftreten.

Rechtliche Hinweise

Das Motorola-Mobilgerät ist so konstruiert, dass es alle nationalen und internationalen rechtlichen Vorgaben erfüllt. Den vollständigen Wortlaut der Konformitätserklärung finden Sie in den rechtlichen Hinweisen in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Produkt.

EU-Richtlinien-Konformitätserklärung

Die folgenden CE-Konformitätsinformationen gelten für mobile Motorola-Geräte, die eine der folgenden CE-Kennzeichnungen tragen:

CE

CE 0168

CE 0168 !

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

Für Produkte, die WLAN 802.11a unterstützen (wie in den Produktspezifikationen angegeben): Der Betrieb ist im Freien nicht erlaubt, wenn auf dem WLAN-Frequenzband 5,15 bis 5,25 GHz (802.11a) gesendet wird.

Sicherheit und rechtliche Informationen
Akkuverwendung und Akkusicherheit
Laden des Akkus
Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren
Anfälle, Ohnmacht und Überanstrengung der Augen
Hohe Lautstärke
Übermäßige Belastung
Kinder
Glasbauteile
Benutzung und Pflege
Hohe Lautstärke
HF-Energie
Rechtliche Hinweise
EU-Richtlinien-Konformitätserklärung
Hinweise betreffend FCC (Federal Communications Commission)
Software-Hinweise
Standort
Navigation
Privatsphäre und Datenschutz
Recycling
Software-Copyright
Urheberrecht: Inhalte
Informationen zu OSS
Service und Reparaturen
Garantie
Urheberrecht und Warenzeichen

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer:

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE-Richtlinie) entsprechende Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter folgender Internetadresse abrufen: **www.motorola.com/rtte** (in englischer Sprache). Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen" ein.

Benutzerhinweise betreffend FCC (Federal Communications Commission)

Die folgende Aussage gilt für alle Produkte, die das FCC-Logo und/oder die FCC-ID auf dem Produktetikett tragen.

Tests mit diesem Gerät haben ergeben, dass es alle gültigen Beschränkungen für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Kapitel 15 der FCC-Vorschriften einhält. Siehe CFR 47, Abschnitt 15.21. 15.105(b). Mit diesen Beschränkungen soll ein angemessener Schutz gegen schädliche Interferenzen bei der Verwendung innerhalb von Wohngebieten geschaffen werden. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Bei unsachgemäßer Verwendung kann es schädliche Interferenzen im Funkverkehr verursachen. In Einzelfällen kann es jedoch auch bei sachgemäßer Verwendung zu Interferenzen kommen. Falls dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang negativ beeinflusst (dies lässt sich durch Aus- und Anschalten des Gerätes überprüfen), sollten folgende Korrekturmaßnahmen ergriffen werden:

- Ändern Sie Ausrichtung oder Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Stecken Sie das Gerät an einer Steckdose ein, die an einem anderen Stromkreis als der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich bei Problemen an einen Elektrofachhändler oder Fernmeldetechniker.

Dieses Gerät entspricht Kapitel 15 der FCC-Vorschriften. Die Inbetriebnahme unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen. (2) Das Gerät muss jegliche empfangenen Interferenzen aufnehmen können, einschließlich Interferenzen, die den ordnungsgemäßen Betrieb stören können. Siehe CFR 47, Abschnitt 15.21. 15.19(a)(3).

Veränderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät durch den Benutzer sind nicht zulässig. Alle Änderungen oder Modifizierungen durch den Benutzer können zu einem Entzug der Benutzungsgenehmigung für das Gerät führen. Siehe CFR 47, Abschnitt 15.21. 15.21.

Für Produkte, die Wi-Fi 802.11a (laut Definition in den Produktdaten) unterstützen: Verwenden Sie in den USA Ihr Gerät nicht im Freien, während es mit einem WLAN-Netzwerk nach 802.11a verbunden ist. Die FCC (Federal Communications Commission) verbietet die Nutzung im Freien, da die Frequenzen mit 5,15-5,25 GHz Interferenzen mit Mobile Satellite Services (MSS) hervorrufen können. Öffentliche WLAN-Zugriffspunkte in diesem Bereich wurden für die Nutzung in Innenräumen optimiert.

Software-Hinweise

Warnung vor dem Entsperren des Startprogramms oder dem Ändern der Betriebssystemsoftware eines Produkts: Motorola rät ausdrücklich von Änderungen des Betriebssystems eines Produkts ab, wie u. A. Entsperren des Startprogramms, Rooten eines Geräts oder Ausführen einer anderen Betriebssystem-Software als den von Motorola und seinen Partnerunternehmen zugelassenen Versionen. Durch derartige Änderungen kann Ihr Produkt beschädigt oder unsicher werden und/oder nicht mehr einwandfrei funktionieren. In diesen Fällen fallen weder das Produkt noch der dadurch entstandene Schaden unter die Garantie.

Wichtige FCC-Informationen: Sie dürfen keine Änderungen am Produkt vornehmen oder zulassen, die sich auf die FCC-Zulassung des Geräts auswirken. Die FCC-Zulassung basiert auf den Emissions-, Modulations- und Übertragungseigenschaften des Produkts, einschließlich Leistungsstufen, Betriebsfrequenzen und Bandbreiten, SAR-Werten, Arbeitszyklus, Übertragungsmodi (z. B. CDMA, GSM) und der vorgesehenen Verwendung des Produkts (z. B. wie das Produkt gehalten oder in Körpernähe verwendet wird). Durch eine Änderung eines dieser Faktoren wie die FCC-Zulassung ungültig. Der Betrieb eines Übertragungsprodukts ohne eine gültige Zulassung ist rechtlich nicht zulässig.

Standortdienste

Mobilgeräte von Motorola sind in der Lage, Anwendungen Daten über den ungefähren Gerätestandort unter Verwendung von Quellen wie GPS, AGPS und WLAN zur Verfügung zu stellen. GPS (Global Positioning System) nutzt von der US-Regierung gesteuerte Satelliten, deren Betrieb vorbehaltlich der sich gegebenenfalls ändernden Vorgaben des US-Verteidigungsministeriums und gemäß dem US-Bundesfunknavigationssystemeplan (Federal Radio Navigation Plan, FRP) erfolgt. Diese Änderungen können die Leistung standortbasierter Technologien auf Ihrem Mobilgerät beeinflussen. AGPS (Assisted Global Positioning System) nutzt das Funknetz Ihres Telekommunikationsanbieters, um die Leistung von GPS zu verbessern. Es können gemäß dem für Sie geltenden Tarif Funkverkehrsteilnahmegebühren, Datenübertragungsgebühren und/oder sonstige weitere Gebühren anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter. Ihr Mobilgerät kann außerdem über WLAN-Signale Ihren ungefähren Standort bestimmen, indem es die Daten von bekannten und verfügbaren WLAN-Netzwerken nutzt.

Mobilgeräte übermitteln standortbasierte Informationen, wenn sie mit einem Drahtlosnetzwerk verbunden werden oder wenn sie andere Standortbestimmungstechniken

Sicherheit und rechtliche Informationen
Akkuverwendung und Akkusicherheit
Laden des Akkus
Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren
Anfälle, Ohnmacht und Überanstrengung der Augen
Hohe Lautstärke
Übermäßige Belastung
Kinder
Glasbauteile
Benutzung und Pflege
Hohe Lautstärke
HF-Energie
Rechtliche Hinweise
EU-Richtlinien-Konformitätserklärung
Hinweise betreffend FCC (Federal Communications Commission)
Software-Hinweise
Standort
Navigation
Privatsphäre und Datenschutz
Recycling
Software-Copyright
Urheberrecht: Inhalte
Informationen zu OSS
Service und Reparaturen
Garantie
Urheberrecht und Warenzeichen

wie GPS nutzen. Wenn Sie Anwendungen verwenden, die standortbasierte Informationen wie etwa Fahranweisungen benötigen, stellt Ihr Mobilgerät diesen Anwendungen Standortinformationen bereit. Diese Anwendungen teilen gegebenenfalls Standortinformationen mit Dritten, darunter z. B. mit Ihrem Mobilfunkanbieter, mit Anbietern von Anwendungen, Motorola und anderen Dienstanbietern.

Notrufe

Wenn Sie einen Notruf tätigen, wird möglicherweise die A-GPS-Technologie in Ihrem Mobilgerät über das Mobilfunknetz aktiviert, um so der Notrufstelle Ihren ungefähren Standort zu übermitteln.

Die Verfügbarkeit von A-GPS ist beschränkt, sodass es **in Ihrer Gegend möglicherweise nicht funktioniert.** Daher sollten Sie Folgendes beachten:

- Teilen Sie der Notrufstelle immer so detailliert wie möglich Ihren Standort mit und
- bleiben Sie so lange am Telefon, wie es der Mitarbeiter der Notrufstelle von Ihnen verlangt.

Navigation

Falls Ihr Motorola-Mobilgerät Navigationsfunktionen bereitstellt, beachten Sie bitte, dass kartografische Informationen, Anweisungen und sonstige Navigationsdaten ungenaue oder unvollständige Daten enthalten können. In einigen Ländern sind ggf. keine vollständigen Informationen zu Landkarten verfügbar. Deshalb sollten Sie sich vergewissern, dass die Navigationsanweisungen mit dem, was Sie tatsächlich vor Ort sehen, übereinstimmen. Jeder Fahrer muss auf Straßenzustände, Straßensperrungen, Verkehr und alle übrigen Faktoren achten, die sich auf die Fahrweise auswirken. Halten Sie sich immer an die Angaben auf Verkehrsschildern.

Privatsphäre und Datenschutz

Motorola ist sich der Bedeutung der Privatsphäre und des Datenschutzes bewusst. Da sich einige Funktionen Ihres Mobilgeräts auf Ihre Privatsphäre oder den Schutz Ihrer Daten auswirken können, befolgen Sie diese Empfehlungen, um den Schutz Ihrer persönlichen Daten zu verbessern:

- **Überwachen und steuern Sie den Zugriff:** Behalten Sie Ihr Mobilgerät bei sich und lassen Sie es nicht unbeobachtet an Orten zurück, an denen andere unkontrolliert darauf zugreifen können. Verwenden Sie die gegebenenfalls vorhandenen Sicherheits- und Sperrfunktionen Ihres Geräts.
- **Halten Sie die Software auf dem neuesten Stand:** Wenn Motorola oder ein Software-/Anwendungsanbieter einen Patch oder Softwarefix für das Mobilgerät veröffentlicht, mit dem die Sicherheit des Geräts auf den neuesten Stand gebracht wird, installieren Sie diesen so bald wie möglich.
- **Sichern Sie persönliche Daten:** Das Mobilgerät kann personenbezogene/persönliche Daten an verschiedenen Orten speichern, u. a. auf Ihrer SIM-Karte, der Speicherkarte und im Telefonspeicher. Stellen Sie sicher, dass alle personenbezogenen/persönlichen Daten entfernt oder gelöscht wurden, bevor Sie das Gerät entsorgen, einsenden oder weitergeben. Sie können Ihre personenbezogenen/persönlichen Daten auch sichern, um diese auf ein neues Gerät zu übertragen.

  Hinweis: Weitere Informationen über die Erstellung von Sicherheitskopien oder das Löschen von Daten vom Mobiltelefon finden Sie unter **www.motorola.com/mymotog**
- **Online-Konten:** Einige Mobilgeräte stellen ein Motorola-Online-Konto bereit. Informationen zur Verwaltung des Kontos und zur Nutzung der Sicherheitsfunktionen wie Remote Wipe und Gerätelokalisierung (wenn verfügbar) finden Sie unter Ihrem Konto.
- **Anwendungen und Aktualisierungen (Updates):** Wählen Sie Updates und die von Ihnen verwendeten Anwendungen sorgfältig aus und nehmen Sie Installationen nur von vertrauenswürdigen Quellen vor. Einige Anwendungen können die Leistung des Mobilgeräts beeinträchtigen und/oder haben Zugriff auf persönliche Daten, darunter auf Konto-, Anruf- und Standortdaten sowie Netzwerkressourcen.
- **WLAN:** Stellen Sie bei Mobilgeräten mit WLAN-Funktionen nur zu vertrauenswürdigen WLAN-Netzen Verbindungen her. Verwenden Sie außerdem beim Einsatz des Geräts als Hotspot (wenn vorhanden) die Netzwerksicherheit. Diese Sicherheitsmaßnahmen werden Ihnen dabei helfen, unbefugten Zugriff auf Ihr Gerät zu verhindern.
- **Standortbasierte Informationen:** Mobilgeräte, die standortbasierte Technologien wie GPS, AGPS oder WLAN unterstützen, übertragen gegebenenfalls standortbasierte Daten. Weitere Informationen finden Sie unter „Standortdienste".
- **Sonstige durch das Gerät übertragene Daten:** Das Gerät überträgt gegebenenfalls auch Test- oder andere Diagnose-Informationen (einschließlich standortbasierter Daten) sowie sonstige nicht personenbezogene Daten an Server von Motorola oder anderen Dritten. Diese Informationen werden zur Verbesserung der von Motorola angebotenen Produkte und Dienste verwendet.

Wenn Sie weitere Fragen dazu haben, wie sich die Nutzung des Mobilgeräts auf den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten auswirken kann, wenden Sie sich unter der Internetadresse **privacy@motorola.com** an Motorola, oder setzen Sie sich mit Ihrem Mobilfunkanbieter in Verbindung.

Entsorgung & Recycling

Mobilgeräte und Zubehör

Entsorgen Sie Mobilgeräte oder elektronisches Zubehör (wie Ladegeräte, Headsets oder Akkus) nicht mit dem Hausmüll. **Warnung: Werfen Sie Akkus, ob nun für sich genommen oder in einem Mobilgerät enthalten, zur Entsorgung niemals ins Feuer, da sie explodieren können.** Entsorgen Sie Mobilgeräte oder elektronisches Zubehör gemäß den staatlichen Sammel- und Recyclingprogrammen, die von den örtlichen oder regionalen Behörden umgesetzt werden. Sie haben auch die Möglichkeit, nicht mehr benötigte Motorola-Mobilgeräte und elektronisches Zubehör bei einem von Motorola autorisierten Servicecenter in Ihrer Region

Sicherheit und rechtliche Informationen
Akkuverwendung und Akkusicherheit
Laden des Akkus
Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren
Anfälle, Ohnmacht und Überanstrengung der Augen
Hohe Lautstärke
Übermäßige Belastung
Kinder
Glasbauteile
Benutzung und Pflege
Hohe Lautstärke
HF-Energie
Rechtliche Hinweise
EU-Richtlinien-Konformitätserklärung
Hinweise betreffend FCC (Federal Communications Commission)
Software-Hinweise
Standort
Navigation
Privatsphäre und Datenschutz
Recycling
Software-Copyright
Urheberrecht: Inhalte
Informationen zu OSS
Service und Reparaturen
Garantie
Urheberrecht und Warenzeichen

zurückzugeben. Nähere Informationen zu den staatlichen Recycling-Programmen und den Recycling-Aktivitäten von Motorola erhalten Sie unter der Internetadresse: **www.motorola.com/recycling**

Verpackung und Bedienungsanleitung

Entsorgen Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung des Produkts nur gemäß den nationalen Sammel- und Recyclingvorschriften. Weitere Einzelheiten erhalten Sie von den regionalen Behörden.

Software-Copyright

Motorola Produkte enthalten möglicherweise Software von Motorola oder von anderen Herstellern, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Gesetze in den USA und anderen Ländern gewähren Motorola, Inc. und den anderen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte an Vertrieb und Reproduktion der urheberrechtlich geschützten Software. Solche in Motorola-Produkten enthaltene, urheberrechtlich geschützte Software darf in keiner Weise modifiziert, zurückentwickelt, vertrieben oder reproduziert werden. Diese Beschränkung gilt im vollen, gesetzlich zulässigen Umfang. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola-Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsverwirkung noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder anderer Software-Hersteller – unter Ausnahme der gesetzlich mit dem Verkauf des Produkts eingeräumten normalen, einfachen (nicht ausschließlichen) und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts – gewährt.

Urheberrecht: Inhalte

Das unbefugte Kopieren von urheberrechtlich geschützten Inhalten verstößt gegen die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der USA und anderer Länder. Mit diesem Gerät sollen ausschließlich urheberrechtsfreie oder eigene Inhalte sowie solche Inhalte kopiert werden, für die eine entsprechende Genehmigung vorliegt. Wenn Sie sich über Ihre Rechte zum Kopieren von Material nicht im Klaren sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Rechtsberater.

Informationen zu Open Source Software

Um Informationen zu erhalten, wie Sie eine Kopie der von Motorola öffentlich zur Verfügung gestellten Quellcodes erhalten können, die in der Software dieses Mobiltelefons von Motorola verwendet werden, senden Sie eine schriftliche Anfrage an die nachstehend aufgeführte Adresse. Geben Sie bitte in Ihrer Anfrage unbedingt die Modellnummer und die Nummer der Softwareversion an.

MOTOROLA MOBILITY LLC
OSS Management
1000 Enterprise Way
Sunnyvale, CA 94043
USA

Die Website **opensource.motorola.com** von Motorola (nur in englischer Sprache) enthält ebenfalls Informationen über die Verwendung von Open Source durch Motorola.

Die von Motorola erstellte Website **opensource.motorola.com** soll als Portal zur Interaktion mit der Software-Community dienen.

Um weitere Informationen zu Lizenzen, Bestätigungen und erforderlichen Urheberrechtshinweisen für die Open Source-Pakete, die in diesem Mobiltelefon von Motorola enthalten sind, zu erhalten, gehen Sie zu Anwendungen → **Einstellung** → **Über das Telefon** → **Rechtliche Hinweise** → **Open Source-Lizenzen**. Zusätzlich umfasst dieses Gerät von Motorola u. U. eigenständige Anwendungen mit weiteren Hinweisen zu in diesen Anwendungen genutzten Open Source-Paketen.

Service und Reparaturen

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, sind wir gerne für Sie da.

Besuchen Sie uns unter **www.motorola.com/mymotog**, wo Sie die Wahl zwischen verschiedenen Kundendienstoptionen haben. Sie können auch den Motorola Kundensupport unter +1-800-331-6456 (Vereinigte Staaten), +1-888-390-6456 (TTY/TDD Vereinigte Staaten für Gehörlose), oder +1-800-461-4575 (Kanada) kontaktieren.

Mein Produkt ist defekt. Was kann ich tun?

1 Öffnen Sie die Online-Website des Motorola Kundensupports unter **www.motorola.com**, um Informationen zur Fehlerbehebung zu erhalten.

2 Falls das Produkt noch immer nicht richtig funktioniert, nachdem Sie die auf dieser Website vorgeschlagenen Anweisungen zur Fehlerbehebung befolgt haben, wenden Sie sich an Motorola, indem Sie die auf der Kundensupport-Website unter www.motorola.com bereitgestellten Kontaktdetails verwenden **www.motorola.com/mymotog**.

3 Wenn Ihr Produkt durch diese Eingeschränkte Garantie abgedeckt ist, müssen Sie möglicherweise Software-Updates akzeptieren und diese herunterladen oder anderweitig beziehen. Sie müssen für jegliche Datenkosten von Drittanbietern aufkommen, die bei den Downloads anfallen.

Um unter dieser eingeschränkten Garantie einen zusätzlichen Support zu erhalten, müssen Sie sich zuerst an die Garantieprozesse (1), (2) und (3) sowie an die Reparaturanweisungen halten. Außerdem müssen sie alle notwendigen Software-Updates akzeptieren.

4 Wenn das Problem durch die Aktualisierung der Software nicht behoben wird, erhalten Sie Anweisungen zur Versandart und zur Versandadresse, an die Sie das Produkt zum Überprüfen senden können. Im Allgemeinen benötigen wir: (i) einen Kaufbeleg; (ii) eine schriftliche Beschreibung des Problems; (iii) ggf. den Namen Ihre Mobilfunkanbieters; (iv) Ihre Adresse und Telefonnummer. Wir verwenden diese Informationen lediglich zur Verarbeitung des Anspruchs, den Sie im Rahmen dieser Eingeschränkten Garantie an uns gerichtet haben.

Sicherheit und rechtliche Informationen
Akkuverwendung und Akkusicherheit
Laden des Akkus
Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren
Anfälle, Ohnmacht und Überanstrengung der Augen
Hohe Lautstärke
Übermäßige Belastung
Kinder
Glasbauteile
Benutzung und Pflege
Hohe Lautstärke
HF-Energie
Rechtliche Hinweise
EU-Richtlinien-Konformitätserklärung
Hinweise betreffend FCC (Federal Communications Commission)
Software-Hinweise
Standort
Navigation
Privatsphäre und Datenschutz
Recycling
Software-Copyright
Urheberrecht: Inhalte
Informationen zu OSS
Service und Reparaturen
Garantie
Urheberrecht und Warenzeichen

5 Wenn das Produkt nicht durch diese Eingeschränkte Garantie abgedeckt ist (und keine Verbraucherrechte am ständigen Wohnsitz angewendet werden können), informiert Sie Motorola über die Verfügbarkeit, den Preis und andere Bedingungen, die für die Reparatur oder den Austausch des Produkts bzw. für die Rückerstattung des Kaufpreises gelten.

MOTOROLA MOBILITY LLC GLOBALE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Was deckt diese eingeschränkte Garantie ab?

Motorola Mobility LLC („**Motorola**“) sichert dem ursprünglichen Käufer („**Ihnen**“) zu, dass das Mobiltelefon und das zum Lieferumfang dieses Mobiltelefons gehörende Zubehör (die „**Produkte**“), keinerlei Defekte über einen Zeitraum von 24 Monaten („**Garantiezeitraum**“) ab dem ursprünglichen Kaufdatum aufweisen. Dies setzt voraus, dass die Produkte für normale Zwecke [Verbraucher/Endbenutzer] („**Eingeschränkte Garantie**“) verwendet werden. Diese Eingeschränkte Garantie deckt lediglich den Erwerb neuer Produkte von Motorola bzw. einem autorisierten Fachhändler oder Distributor von Motorola-Produkten ab und ist Teil des Lieferumfangs. Diese Eingeschränkte Garantie ist personengebunden und kann nicht übertragen werden. Ansprüche im Rahmen der Eingeschränkten Garantie können nur in dem Land erhoben werden, in dem das Produkt gekauft wurde. Wenn nach einer Reparatur der Garantiezeitraum weniger als 90 Tage umfasst, wird dieser verlängert, sodass er 90 Tage nach dem Reparaturdatum endet.

DIE ZUSICHERUNGEN DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE WERDEN ZUSÄTZLICH GEWÄHRT UND HABEN KEINERLEI AUSWIRKUNGEN AUF IHRE VERBRAUCHERRECHTE.

Wie verfahren wir, wenn Sie im Rahmen dieser Eingeschränkten Garantie Leistungen in Anspruch nehmen?

Wenn Sie im Rahmen dieser Eingeschränkten Garantie rechtsgültig Leistungen in Anspruch nehmen, wird Motorola (nach eigenem Ermessen) entweder (1) das Produkt mit neuen, gebrauchten oder aufbereiteten Ersatzteilen reparieren oder (2) das Produkt durch ein neues oder überholtes („wie neu“) Produkt austauschen oder (3) den Kaufpreis ersetzen. Alle Produkte, für die eine Rückerstattung oder ein Ersatz gewährt wurde, werden Eigentum von Motorola.

Was ist nicht abgedeckt?

Die folgenden Schäden werden von dieser Eingeschränkten Garantie nicht abgedeckt, sofern diese nicht auf einen Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind:

(a) Akkus oder jegliche Schutzbeschichtungen, die naturgemäß einer gewissen Abnutzung unterliegen.

(b) Kosmetische Schäden wie Kratzer, Dellen, Risse oder normale Gebrauchsspuren.

(c) Schäden durch Verwendung mit einem Produkt eines anderen Herstellers als Motorola. Defekte oder Schäden, die auf die Verwendung von nicht unter der Marke Motorola verkauften oder von Motorola zertifizierten, kompatiblen Produkten, Zubehörteilen, Zusatzausstattungen und/oder Software zurückzuführen sind.

(d) Schäden außerhalb der Kontrolle von Motorola wie (i) Schäden durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Verwendung; (ii) Schäden durch Betrieb des Produkts außerhalb des zulässigen oder des von Motorola im Benutzerhandbuch, der Kurzanleitung, den Online-Lernprogrammen und sonstigen Dokumenten zum Produkt genannten Verwendungszwecks [einschließlich der Nutzung des Produkts zum Zweck der [kommerziellen Vermietung]]; (iii) Schäden durch unangemessene Lagerung (z. B. wenn das Produkt extremen Temperaturen ausgesetzt ist), Missbrauch oder Unterlassung (z. B. beschädigte/verbogene/fehlende Klammern/Befestigungen/Verbindungen), Schäden durch äußere Einwirkungen (z. B. Sturz des Produkts); (iv) Schäden durch Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen, extreme Feuchtigkeit, außergewöhnlich starkes Schwitzen oder durch andere Flüssigkeiten; Sand, Lebensmittel, Schmutz oder ähnliche Substanzen; (mit Ausnahme von Produkten, bei denen beim Verkauf die Beständigkeit gegen solche Substanzen zugesichert wurde, jedoch nur, wenn der Schaden nicht auf unzureichende Sicherung der Schutzelemente des Telefons oder auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass das Produkt außerhalb der angegebenen technischen Daten oder Grenzwerte verwendet wird); oder (v) Schäden durch Überschwemmungen, Feuer, Erdbeben, Tornados oder andere Akte höherer Gewalt, deren Ursache außerhalb der Kontrolle von Motorola liegt.

(e) Unbefugte Serviceleistungen. Mängel oder Schäden aufgrund von Serviceleistungen, Tests, Anpassungen, Installationen, Wartungsmaßnahmen, Veränderungen oder Modifikationen, die nicht von Motorola oder einem von Motorola autorisierten Servicecenter durchgeführt wurden.

(f) Produkte, die ohne schriftliche Genehmigung von Motorola in irgendeiner Weise verändert wurden, einschließlich (i) Seriennummern, Datumskennzeichnungen oder andere Herstellercodes, die entfernt, verändert oder unkenntlich gemacht wurden; (ii) falsche oder doppelte Seriennummern; (iii) aufgebrochene Versiegelungen oder andere Beweise für Missbrauch; oder (iv) Geräteelemente, die verändert wurden oder die Spuren einer versuchten Veränderung aufweisen.

WICHTIG: DIE VERWENDUNG DES PRODUKTS IST ILLEGAL, WENN ES NICHT MEHR MIT DEN BEHÖRDLICHEN GENEHMIGUNGEN KONFORM IST, DURCH DIE DIESES PRODUKT FREIGEGEBEN WURDE. AUS DIESEM GRUND DÜRFEN SIE KEINE ÄNDERUNGEN AM PRODUKT VORNEHMEN, DIE EINE BEEINTRÄCHTIGUNG DER EMMISSIONS-, MODULATIONS- UND ÜBERTRAGUNGSEIGENSCHAFTEN VERURSACHEN. DAZU GEHÖREN DIE LEISTUNGSSTUFEN, BETRIEBSFREQUENZEN UND BANDBREITEN, SAR-WERTE, DER ARBEITSZYKLUS, DIE ÜBERTRAGUNGSMODI UND DIE VORGESEHENE VERWENDUNG DES PRODUKTS.

(g) Normale Gebrauchsspuren oder Dinge, die auf die normale Alterung des Produkts zurückzuführen sind.

Sicherheit und rechtliche Informationen
Akkuverwendung und Akkusicherheit
Laden des Akkus
Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren
Anfälle, Ohnmacht und Überanstrengung der Augen
Hohe Lautstärke
Übermäßige Belastung
Kinder
Glasbauteile
Benutzung und Pflege
Hohe Lautstärke
HF-Energie
Rechtliche Hinweise
EU-Richtlinien-Konformitätserklärung
Hinweise betreffend FCC (Federal Communications Commission)
Software-Hinweise
Standort
Navigation
Privatsphäre und Datenschutz
Recycling
Software-Copyright
Urheberrecht: Inhalte
Informationen zu OSS
Service und Reparaturen
Garantie
Urheberrecht und Warenzeichen

(h) Mängel, Schäden oder das Versagen des Produkts aufgrund eines Drittanbieter-Kommunikationsdienstes oder eines Netzwerks, das Sie abonniert haben oder mit dem Produkt verwenden.

(i) Software.

MOTOROLA RÄUMT IM RAHMEN DES GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMENS WEDER GARANTIEN EIN, NOCH WERDEN ZUSICHERUNGEN – AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND – IN BEZUG AUF DIE PRODUKTE ABGEGEBEN. INSBESONDERE GARANTIERT ODER BEHAUPTET MOTOROLA NICHT, DASS DIE PRODUKTE IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN, DASS DIE VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT JEGLICHER HARDWARE, SOFTWARE ODER MIT JEGLICHEN DIENSTEN VON DRITTANBIETERN MÖGLICH IST, DASS DER BETRIEB UNUNTERBROCHEN, FEHLERFREI ODER OHNE DAS RISIKO DES VERLUSTS VON DATEN IST.

ES SOLLTE IHNEN BEWUSST SEIN, DASS WEDER EINZELHÄNDLER NOCH DRITTPARTEIEN DAZU BERECHTIGT SIND, ZUSICHERUNGEN IM NAMEN VON MOTOROLA ABZUGEBEN ODER DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE ZU MODIFIZIEREN.

MOTOROLA SCHLIESST IM RAHMEN DES GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMENS AUSDRÜCKLICH SÄMTLICHE GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN AUS, DIE SONST MÖGLICHERWEISE ANWENDUNG FINDEN WÜRDEN.

SOWEIT DIES GESETZLICH ZULÄSSIG IST, SCHLIESST MOTOROLA – OB VERTRAGLICH, DELIKTISCH ODER GESETZLICH (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT) JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR SCHÄDEN IN EINEM DEN KAUFPREIS DES PRODUKTS ÜBERSTEIGENDEN AUSMASS AUS, FÜR INDIREKTE, BEGLEIT-, SONDER- ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART, FÜR UMSATZ-, GEWINN- ODER GESCHÄFTSENTGANG, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON GESCHÄFTSCHANCEN, GESCHÄFTSWERTVERLUST, RUFSCHÄDIGUNG, VERLUST ODER BESCHÄDIGUNG VON INFORMATIONEN, DATEN, SOFTWARE ODER ANWENDUNGEN (EINSCHLIESSLICH SÄMTLICHER KOSTEN, DIE MIT DER WIEDERHERSTELLUNG, PROGRAMMIERUNG ODER REPRODUKTION VON INFORMATIONEN, DATEN, SOFTWARE ODER ANWENDUNGEN VERBUNDEN SIND, DIE AUF MOTOROLA-PRODUKTEN GESPEICHERT SIND ODER DAMIT VERWENDET WERDEN, SOWIE SÄMTLICHE VERLETZUNGEN DER VERTRAULICHKEIT VON INFORMATIONEN ODER DATEN, DIE AUF DEN PRODUKTEN GESPEICHERT SIND), SOWIE ANDERE FINANZIELLE VERLUSTE, DIE ENTSTEHEN, WEIL PRODUKTE ODER DIENSTE, DIE UNTER DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE FALLEN, GENUTZT ODER NICHT GENUTZT WERDEN KÖNNEN ODER MIT DIESER IM ZUSAMMENHANG STEHEN. DURCH DIE GELTENDMACHUNG EINES ANSPRUCHS IM RAHMEN DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE ERKLÄREN SIE, DASS SIE DIES VERSTEHEN UND ANERKENNEN.

IN EINIGEN RECHTSPRECHUNGSGEBIETEN IST EINE BESCHRÄNKUNG ODER EIN AUSSCHLUSS BESTIMMTER SCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG, SODASS DER HAFTUNGSAUSSCHLUSS MÖGLICHERWEISE IHRE RECHTSANSPRÜCHE GEGENÜBER MOTOROLA NICHT EINSCHRÄNKT. DIE VORLIEGENDE GARANTIE RÄUMT IHNEN BESTIMMTE RECHTSANSPRÜCHE EIN. AUSSERDEM STEHEN IHNEN JE NACH RECHTSPRECHUNGSGEBIET GEGEBENENFALLS WEITERGEHENDE ANSPRÜCHE ZU. DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE SETZT DIESE ANSPRÜCHE NUR DANN AUSSER KRAFT, WENN DAS GELTENDE RECHT EINE FREIZEICHNUNG DER HAFTUNGSANSPRÜCHE ERMÖGLICHT.

Sicherheit und rechtliche Informationen
Akkuverwendung und Akkusicherheit
Laden des Akkus
Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren
Anfälle, Ohnmacht und Überanstrengung der Augen
Hohe Lautstärke
Übermäßige Belastung
Kinder
Glasbauteile
Benutzung und Pflege
Hohe Lautstärke
HF-Energie
Rechtliche Hinweise
EU-Richtlinien-Konformitätserklärung
Hinweise betreffend FCC (Federal Communications Commission)
Software-Hinweise
Standort
Navigation
Privatsphäre und Datenschutz
Recycling
Software-Copyright
Urheberrecht: Inhalte
Informationen zu OSS
Service und Reparaturen
Garantie
Urheberrecht und Warenzeichen

Urheberrecht und Warenzeichen

Motorola Mobility LLC
Consumer Advocacy Office
600 N US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
www.motorola.com
1-800-734-5870 (USA)

Bestimmte Funktionen, Dienste und Anwendungen sind netzwerkabhängig und u. U. nicht in allen Regionen verfügbar. Es können zusätzliche Bedingungen, Bestimmungen und/oder Änderungen gelten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Alle Funktionen, Funktionalitäten und andere Produktspezifikationen sowie die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen basieren auf den neuesten verfügbaren Informationen, die zum Zeitpunkt des Drucks für korrekt befunden wurden. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder Spezifikationen ohne Ankündigung oder Verpflichtungen zu ändern.

Hinweis: Die Bilder in diesem Handbuch sind lediglich Beispiele.

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. Android, Google und andere Marken sind Eigentum von Google Inc. Der Android-Roboter wird basierend auf von Google erstellten und weitergegebenen Materialien reproduziert oder modifiziert und gemäß den Bedingungen der Creative Commons-Attribution-Lizenz 3.0 verwendet. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2013 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Achtung: Motorola übernimmt keine Verantwortung für Änderungen/Modifikationen am Transceiver.

Produkt ID: Moto G (Modell XT1032)
Handbuchnummer: 68017585010